SAMSUNG

YP-GI1

Lietotāja rokasgrāmata

www.sar-tick.com

Šī ierīce atbilst vietējām SAR normām 2,0 W/kg apmērā. Maksimālo SAR iespējams atrast šīs instrukcijas Informācija par īpašās absorbcijas koeficienta (SAR) sertifikātu nodaļā.

Pārnēsājot šo izstrādājumu vai lietojot to, kamēr tas atrodas ķermeņa tiešā tuvumā, izmantojot piemērotus piederumus, piemēram, tālruņa maciņu vai arī savādāk nodrošiniet tālruņa minimālo attālumu no ķermeņa 1,5 cm apmērā, lai nodrošinātu atbilstību ES prasībām, kas attiecināmas uz pakļaušanu radioviļņu iedarbībai. Ņemiet vērā, ka šis izstrādājums var pārraidīt radioviļņus arī tad, ja netiek veikts zvans.

Šīs rokasgrāmatas lietošana

Paldies, ka iegādājāties šo Samsung mobilo ierīci. Šī ierīce nodrošinās jums izklaidi atbilstoši Samsung izcilajai tehnoloģijai un augstajiem standartiem.

Šī lietošanas rokasgrāmata ir īpaši izveidota, lai palīdzētu jums apgūt visas šīs ierīces funkcijas.

Izlasīt pirms ierīces izmantošanas

- Pirms ierīces izmantošanas rūpīgi izlasiet visus drošības norādījumus un šo rokasgrāmatu, lai nodrošinātu drošu un pareizu izmantošanu.
- Šajā rokasgrāmatā sniegtie apraksti ir balstīti uz šīs ierīces noklusējuma iestatījumiem.

- Šajā rokasgrāmatā izmantotie attēli un ekrānuzņēmumi var atšķirties no faktiskā izstrādājuma.
- Šīs lietotāja rokasgrāmatas saturs var atšķirties no izstrādājuma vai no pakalpojumu sniedzēju vai nesēju nodrošinātās programmatūras un var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma. Lai skatītu lietošanas rokasgrāmatas jaunāko versiju, apmeklējiet vietni www.samsung.com.
- Pieejamās funkcijas un papildu pakalpojumi var atšķirties atkarībā no ierīces, programmatūras un pakalpojumu sniedzēja.
- Šīs lietotāja rokasgrāmatas formatējums un piegādes veids ir balstīts uz Google Android operētājsistēmām un var atšķirties atkarībā no lietotāja operētājsistēmas.
- Programmas un to funkcijas var atšķirties atkarībā no valsts, reģiona un aparatūras specifikācijām. Samsung nenes atbildību par veiktspējas problēmām, kuras izraisījušas trešo pušu programmas.
- Samsung nenes atbildību par veiktspējas problēmām vai nesaderībām, kuras radušās lietotāja veiktas reģistru rediģēšanas vai operētājsistēmas modificēšanas rezultātā. Mēģinot modificēt operētājsistēmu, var izraisīt ierīces programmu darbības traucējumus.
- Mobilās ierīces programmatūru var atjaunināt, piekļūstot vietnei www.samsung.com.
- Programmatūra, skaņas avoti, fona attēli un šajā ierīcē nodrošinātie attēli un cits saturs ir licencēti ierobežotai izmantošanai starp Samsung un to attiecīgajiem īpašniekiem. Šo materiālu izgūšana un izmantošana komerciāliem vai citiem mērķiem ir likumu par autortiesībām pārkāpšana. Samsung neuzņemas atbildību par lietotāju veiktiem autortiesību pārkāpumiem.
- Lūdzu, saglabājiet šo rokasgrāmatu, lai varētu to izmantot nākotnē.

Instrukcijās izmantotās ikonas

Pirms sākšanas iepazīstieties ar šajā rokasgrāmatā izmantotajām ikonām.

Brīdinājums!—situācijas, kurās iespējams izraisīt traumas sev vai citiem.

Uzmanību!—situācijas, kurās iespējams izraisīt ierīces vai cita aprīkojuma bojājumus.

Piezīme—piezīmes, lietošanas padomi vai papildu informācija.

► **Skatīt**—lappuses ar saistītu informāciju, piemēram: ► 12. lpp. (attēlo „skat. 12. lpp.").

→ **Pēc tam**—iespēju vai izvēlņu secība, kas jāizvēlas, lai veiktu noteiktu darbību, piemēram: Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Par ierīci** (attēlo **Iestatījumi** un pēc tam **Par ierīci**).

[ ] **Kvadrātiekavas**—ierīces taustiņi, piemēram: [▭] (attēlo Izvēlnes taustiņu).

Autortiesības

Autortiesības © 2012 Samsung Electronics

Šo lietotāja rokasgrāmatu aizsargā starptautiski autortiesību likumi.

Nevienu šīs lietotāja rokasgrāmatas daļu nedrīkst reproducēt, izplatīt, tulkot vai pārraidīt jebkādā veidā, elektroniskā vai mehāniskā, ieskaitot kopēšanu, ierakstīšanu vai uzglabāšanu jebkādās informācijas glabāšanas un izgūšanas sistēmās bez iepriekšējas atļaujas saņemšanas no Samsung Electronics.

Preču zīmes

- SAMSUNG un SAMSUNG logotips ir reģistrētas Samsung Electronics preču zīmes.
- Android logotips, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ un Google Talk™ ir Google, Inc. preču zīmes.
- Bluetooth® ir Bluetooth SIG, Inc. starptautiski reģistrēta preču zīme.
- Oracle un Java ir Oracle un/vai tā filiāļu reģistrētas preču zīmes. Pārējās preču zīmes pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.
- Windows Media Player® ir Microsoft Corporation reģistrēta preču zīme.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED™ un Wi-Fi logotips ir Wi-Fi Alliance reģistrētas preču zīmes.
- DivX®, DivX Certified® un saistītie logotipi ir DivX, Inc vai Rovi Corporation preču zīmes, un to izmantošana ir licencēta.
- Visas pārējās preču zīmes un autortiesības pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.

PAR DIVX VIDEO

DivX® ir digitāls video formāts, ko izveidojusi Rovi Corporation filiāle DivX, LLC. Šī ir oficiāla DivX Certified® ierīce, kas atskaņo DivX video. Apmeklējiet vietni www.divx.com, lai uzzinātu plašāku informāciju un iegūtu programmatūras rīkus savu failu konvertēšanai uz DivX video.

DivX Certified® ļauj atskaņot DivX® video līdz pat 640x480 kvalitātei, ieskaitot premium saturu

PAR DIVX VIDEO PĒC PIEPRASĪJUMA

Šī DivX Certified® ierīce ir jāreģistrē, lai atskaņotu iegādātas DivX Video-on-Demand (VOD) filmas. Lai iegūtu reģistrācijas kodu, ierīces iestatījumu izvēlnē dodieties uz sadaļu DivX VOD. Dodieties uz vod.divx.com, lai saņemtu papildu informāciju, kas ir nepieciešama reģistrācijas pabeigšanai.

Saturs

Salikšana 11

Komplektācija 11
Akumulatora uzstādīšana 12
Akumulatora uzlāde 13
Atmiņas kartes ievietošana (papildiespēja) 15
Siksniņas piestiprināšana (papildiespēja) 17

Darba sākšana 18

Ierīces ieslēgšana un izslēgšana 18
Iepazīšanās ar ierīci 19
Skārienekrāna lietošana 22
Skārienekrāna un taustiņu bloķēšana vai atbloķēšana 23
Iepazīšanās ar gaidīšanas ekrānu 24
Piekļuve programmām 26
Ierīces pielāgošana 29
Teksta ievade 32
Programmu lejupielāde no Android Market 34
Failu lejupielāde no tīmekļa 35
Datu sinhronizācija 35

Sakari 37

Google Mail 37
E-pasts 39
Tērzēšana 41
ChatON 42
Tērzētuve 42

Google+ 43
Social Hub 43

Izklaide 44
Mūzika 44
Video 47
Kamera 48
Galerija 57
FM Radio 59

Personiskā informācija 62
Kontakti 62
Kalendārs 65
Piezīme 66
Balss ierakstītājs 67

Tīmeklis 68
Internets 68
Maps 71
Latitude 73
Vietas 74
Navigācija 75
YouTube 76
Samsung Apps 77
Play veikals 78
Ziņas un laika 79

Savienojamība 80
Bluetooth 80

Wi-Fi 83
AllShare 85
Samsung Smart View 87
Savienojumi ar datoru 88
VPN savienojumi 90

Rīki 93
Pulkstenis 93
Kalkulators 95
Lejupielādes 95
Meklēt 96
Kies air 96
Mani faili 97
Quickoffice 98
Uzdevumu pārvaldnieks 99
Meklēšana ar balsi 100

Iestatījumi 101
Piekļuve iestatījumu izvēlnei 101
Bezvadu režīms un tīkli 101
Skaņa 102
Displejs 102
Atraš. vieta un drošība 103
Programmas 104
Konti un sinhronizācija 105
Konfidencialitāte 106
Krātuve 106
Valoda un tastatūra 106

Balss ievade un izvade 107
Pieejamība 108
Datums un laiks 109
Par ierīci 109

Traucējummeklēšana 110

Drošības pasākumi 114

Alfabētiskais rādītājs 125

Salikšana

Komplektācija

Pārbaudiet, vai ierīces komplektācijā ir šādi priekšmeti:

- Ierīce
- Akumulators
- Īsā lietošanas pamācība

Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātu programmatūru. Pirātiska vai nelegāla programmatūra var izraisīt bojājumus vai nepareizu ierīces darbību, uz ko neattieksies ražotāja garantija.

- Ierīcei pievienotie priekšmeti un pieejamie piederumi var atšķirties atkarībā no jūsu reģiona vai pakalpojuma sniedzēja.
- Papildu piederumus varat iegādāties pie vietējā Samsung preču izplatītāja.
- Komplektācijā iekļautie piederumi ar šo ierīci darbojas vislabāk.
- Piederumi, kas netiek nodrošināti kopā ar ierīci, var būt nesaderīgi.

Akumulatora uzstādīšana

1 Ja ierīce ir ieslēgta, turiet nospiestu [⏻] un izvēlieties **Izslēgts** → **Jā**, lai to izslēgtu.

2 Noņemiet aizmugurējo vāciņu.

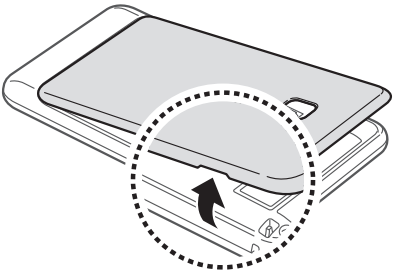

Uzmanieties, lai šī procesa laikā netraumētu nagus.

3 Ievietojiet akumulatoru.

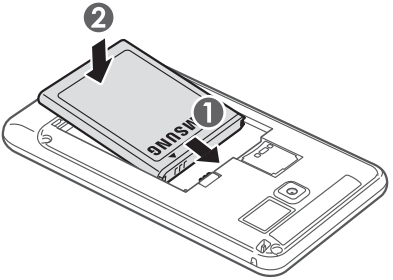

Antena atrodas ierīces aizmugurējā augšējā daļā. Nenoņemiet antenu pārsedzošo aizsarglentu, jo pretējā gadījumā iespējams sabojāt antenu.

4 Uzlieciet atpakaļ aizmugurējo vāciņu.

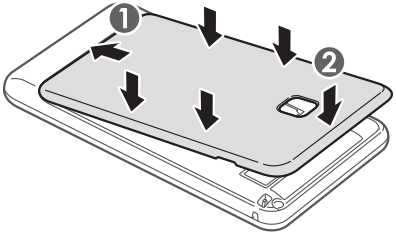

Akumulatora uzlāde

Pirms sākat lietot ierīci, uzlādējiet akumulatoru.

Ierīci var uzlādēt ar ceļojuma adapteri vai pievienojot to datoram ar USB kabeli.

Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātus lādētājus un kabeļus. Lietojot neapstiprinātus lādētājus vai kabeļus, akumulators var eksplodēt vai ierīce var tikt bojāta.

- Kad akumulatora uzlādes līmenis ir zems, atskan brīdinājuma signāls un parādās ziņojums par zemu akumulatora uzlādes līmeni. Arī akumulatora ikona būs tukša. Ja akumulatora uzlādes līmenis kļūst pārāk zems, ierīce automātiski izslēdzas. Uzlādējiet akumulatoru, lai varētu turpināt lietot ierīci.
- Ja akumulators ir pilnībā izlādējies, nevar ieslēgt ierīci pat, ja ir pievienots ceļojumu adapteris. Ļaujiet tukšajam akumulatoram lādēties dažas minūtes, pirms mēģināt ieslēgt ierīci.

› Uzlāde ar ceļojuma adapteri

1 Iespraudiet ceļojumu adaptera mazo galu pieslēgvietā.

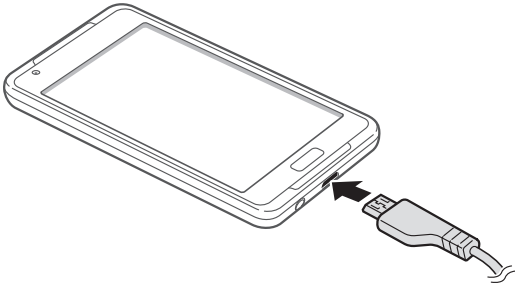

Nepareizi pievienots ceļojumu adapteris var izraisīt nopietnus ierīces bojājumus. Garantija neattiecas uz bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas dēļ.

2 Iespraudiet ceļojumu adaptera lielo galu rozetē.

- Ierīces uzlādes laikā ierīci drīkst lietot, taču pilnīgai akumulatora uzlādei var būt nepieciešams ilgāks laiks.
- Veicot ierīces uzlādēšanu, skārienjūtīgais ekrāns var nestrādāt dēļ nestabilā barošanas avota. Šādā gadījumā atvienojiet ceļojuma adapteri no ierīces.
- Uzlādes laikā ierīce var sasilt. Tā ir parasta parādība, kas nemazina ierīces kalpošanas laiku vai veiktspēju.
- Ja ierīce pareizi neuzlādējas, to kopā ar lādētāju nogādājiet Samsung servisa centrā.

3 Kad akumulators ir pilnībā uzlādējies, atvienojiet ceļojumu adapteri no ierīces un tad no strāvas izejas.

Neizņemiet akumulatoru pirms ceļojumu adaptera noņemšanas. Pretējā gadījumā ierīce var tikt bojāta.

Lai taupītu enerģiju, atvienojiet adapteri no kontaktligzdas, kad tas netiek izmantots. Ceļojuma adapterim nav ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis, tāpēc tas ir jāatvieno no kontakta, lai pārtrauktu strāvas padevi. Ja adapteris tiek izmantots, tam jāatrodas kontaktligzdas tuvumā.

› Uzlāde ar USB kabeli

Pirms uzlādēšanas ieslēdziet datoru.

1. Iespraudiet USB kabeļa vienu galu (micro USB) daudzfunkcionālajā pieslēgvietā.
2. Otru USB kabeļa galu iespraudiet datora USB portā.

Atkarībā no izmantotā USB kabeļa, pirms uzlādes sākšanās var paiet noteikts laiks.

3. Kad akumulators ir pilnībā uzlādējies, atvienojiet USB kabeli no ierīces un tad no datora.

Atmiņas kartes ievietošana (papildiespēja)

Lai saglabātu papildu multivides failus, jāievieto atmiņas karte. Šī ierīce ir saderīga ar microSD™ un microSDHC™ atmiņas kartēm ar maksimālo kapacitāti 32 GB (atkarībā no atmiņas kartes ražotāja un veida).

Atmiņas kartēm Samsung izmanto apstiprinātos rūpnieciskos standartus, taču dažu zīmolu kartes var nebūt pilnīgi saderīgas ar ierīci. Lietojot nesaderīgu atmiņas karti, var sabojāt ierīci vai atmiņas karti, kā arī kartē saglabātos datus.

- Ierīce atbalsta tikai FAT failu struktūru atmiņas kartēm. Ja ievietojat karti, kas formatēta citā failu struktūrā, tiks pieprasīts pārformatēt atmiņas karti.
- Bieža datu ierakstīšana un dzēšana saīsina atmiņas karšu kalpošanas laiku.
- Ievietojot atmiņas karti ierīcē, atmiņas kartes failu direktorijs būs redzams atmiņas kartē, mapē external_sd.

1 Noņemiet aizmugurējo vāciņu un akumulatoru.

2 Ievietojiet atmiņas karti tā, lai zeltītie kontakti būtu vērsti lejup.

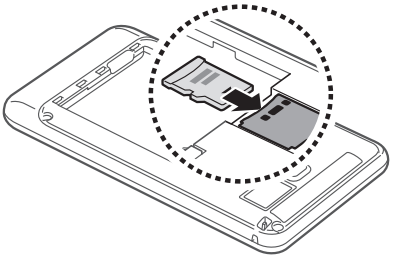

3 Iebīdiet atmiņas karti slotā, līdz tā nofiksējas vietā.

4 Ievietojiet atpakaļ aizmugurējo vāciņu un akumulatoru.

› Atmiņas kartes izņemšana

Pirms atmiņas kartes izņemšanas tā ir droši jāatvieno.

1 Gaidīšanas režīmā izvēlieties **Programmas** → **Iestatījumi** → **Krātuve** → **Izņemiet SD karti** → **Labi**.

2 Noņemiet aizmugurējo vāciņu un akumulatoru.

3 Viegli pabīdiet atmiņas karti, līdz tā atvienojas no ierīces.

4 Izņemiet atmiņas karti.

5 Ievietojiet atpakaļ aizmugurējo vāciņu un akumulatoru.

› Atmiņas kartes formatēšana

Formatējot atmiņas karti datorā, tā var kļūt nesaderīga ar ierīci. Formatējiet atmiņas karti tikai ierīcē.

Gaidīšanas režīmā izvēlieties **Programmas** → **Iestatījumi** → **Krātuve** → **Izņemiet SD karti** → **Labi** → **Formatēt SD karti** → **Formatēt SD karti** → **Dzēst visu**.

Pirms atmiņas kartes formatēšanas noteikti izveidojiet visu ierīcē saglabāto svarīgo datu dublējumkopijas. Ražotāja garantija neattiecas uz datu zudumiem, kas radušies lietotāja darbību dēļ.

Siksniņas piestiprināšana (papildiespēja)

1 Noņemiet aizmugurējo vāciņu.

2 Izvelciet siksniņu cauri spraugai un aizāķējiet aiz mazā izvirzījuma.

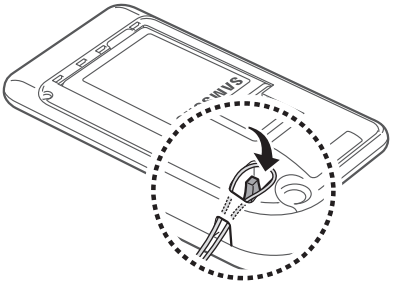

3 Uzlieciet atpakaļ aizmugurējo vāciņu.

Darba sākšana

Ierīces ieslēgšana un izslēgšana

Lai ieslēgtu ierīci, nospiediet un turiet [⏻]. Ja jūs ieslēdzat ierīci pirmo reizi, iestatiet ierīci, vadoties pēc ekrānā redzamajām instrukcijām.

Lai izslēgtu ierīci, turiet nospiestu [⏻] un tad izvēlieties **Izslēgts** → **Jā**.

- Atrodoties vietās, kur ir ierobežota bezvadu ierīču izmantošana, piemēram, lidmašīnās un slimnīcās, vadieties pēc visiem brīdinājumiem un pilnvarotā personāla norādījumiem.
- Lai izmantotu tikai ierīces funkcijas, kurām nav nepieciešams savienojums ar tīklu, pārslēdzieties uz lidojuma režīmu. Turiet nospiestu [⏻] un izvēlieties **Lidojuma režīms**.

Iepazīšanās ar ierīci

› Ierīces izkārtojums

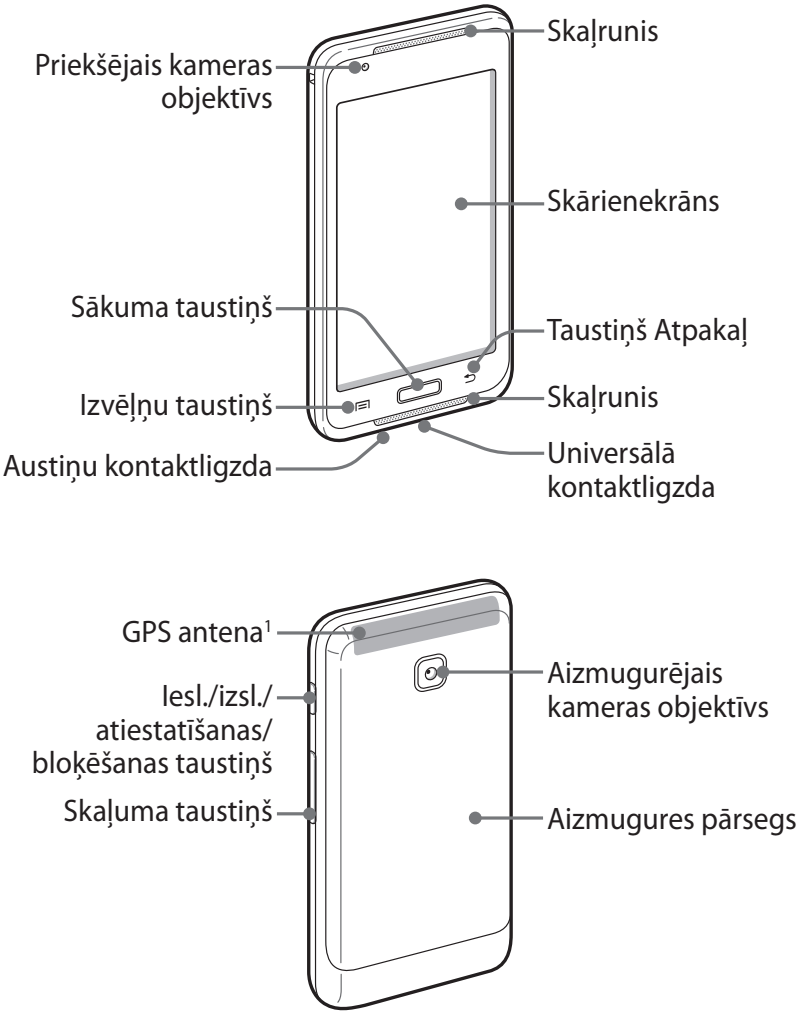

1. Kamēr tiek izmantotas GPS funkcijas, nepieskarieties antenai un neaizsedziet šo zonu ar rokām vai citiem objektiem.

› Taustiņi

Taustiņš	Funkcija
Iesl./izsl./ atiestatīšanas[1]/ bloķēšana	Ieslēdziet ierīci (turiet nospiestu); piekļūstiet ātrajām izvēlnēm (turiet nospiestu); atiestatiet ierīci (nospiediet un turiet 8-10 sekunžu ilgumā, pēc tam atlaidiet); bloķējiet skārienekrānu.
Izvēne	Atveriet pašreizējā ekrānā pieejamo iespēju sarakstu; gaidīšanas režīmā atveriet Google meklēšanas programmu (turiet nospiestu); atveriet meklēšanas ievades logu programmu lietošanas laikā (turiet nospiestu).
Mājas lapa	Atgriešanās gaidīšanas ekrānā; pēdējo izmantoto programmu saraksta atvēršana (turiet nospiestu).
Atpakaļ	Atgriešanās iepriekšējā ekrānā.
Skaļums	Pielāgojiet ierīces skaļumu.

1. Ja ierīcei ir fatālas kļūdas vai tā iekarās vai sastingst, lai atgūtu funkcionalitāti, var būt nepieciešams to atiestatīt.

› Indikatora ikonas

Displejā redzamās ikonas var mainīties atkarībā no reģiona un pakalpojumu sniedzēja.

Ikona	Apraksts
	Pieejamo Wi-Fi PP atvēršana
	Izveidots savienojums ar Wi-Fi PP
	Notiek AllShare
	Darbojas Kies air
	Bluetooth savienojums aktivizēts
	Savienots pārī ar ierīci, kurai aktivizēta Bluetooth funkcija vai stereo austiņām
	Aktivizēts GPS
	Sinhronizēts ar internetu
	Datu augšupielāde
	Datu lejupielāde
	Pievienots datoram
	Jauna e-pasta ziņa
	Jauns Google Mail
	Aktivizēts modinātājs
	Paziņojums par notikumu
	Aktivizēts klusuma režīms
	Aktivizēts lidojuma režīms
	Aktivizēts vibrēšanas režīms

Ikona	Apraksts
	Notiek mūzikas atskaņošana
	Mūzikas atskaņošana ir apturēta
	Fonā ieslēgts FM radio
	Radusies kļūme vai jāpievērš uzmanība
	Akumulatora uzlādes līmenis
10:00 no rīta	Pareizs laiks

Skārienekrāna lietošana

Ierīces skārienekrānā iespējams ērti izvēlēties vienumus vai izpildīt funkcijas. Iepazīstiet skārienekrāna lietošanas pamatdarbības.

- Lai nesaskrāpētu skārienekrānu, neizmantojiet asus priekšmetus.
- Neļaujiet skārienekrānam saskarties ar elektriskām ierīcēm. Elektrostatiskā izlāde var radīt kļūmi skārienekrāna darbībā.
- Neļaujiet skārienekrānam saskarties ar ūdeni. Mitrās vietās vai ūdens iedarbībā var rasties kļūmes skārienekrāna darbībā.

- Lai optimāli izmantotu skārienekrānu, pirms ierīces izmantošanas noņemiet ekrāna aizsargplēvi.
- Skārienekrānam ir slānis, kas nosaka cilvēka ķermeņa izstarotos nelielos elektriskos lādiņus. Lai nodrošinātu labāko iespējamo veiktspēju, pieskarieties skārienekrānam ar pirkstu. Skārienekrāns nereaģē uz pieskārieniem ar asiem priekšmetiem, piemēram, irbulīti vai pildspalvu.

Skārienekrāna pārvaldīšanai izmantojiet šādas darbības.

- Pieskāriens: vienreiz pieskarieties ar pirkstu, lai izvēlētos vai palaistu izvēlni, iespēju vai programmu.
- Pieskarieties un turiet nospiestu: lai atvērtu uznirstošo iespēju sarakstu, pieskarieties vienumam un turiet to nospiestu ilgāk par 2 sekundēm.
- Vilkšana: pieskarieties ekrānam un velciet pirkstu uz augšu, uz leju, pa labi vai pa kreisi, lai piekļūtu vienumiem sarakstā.
- Velciet un nometiet: lai pārvietotu vienumu, ar pirkstu pieskarieties objektam un turiet to nospiestu, pēc tam velciet pirkstu.
- Pieskarieties divreiz: lai tuvinātu vai tālinātu, kad skatāt fotoattēlus vai tīmekļa lapas, divreiz ātri pieskarieties ar pirkstu.
- Sakniebšana: novietojiet divus pirkstus atstatus vienu no otra un sakniebiet kopā.

- Kamera automātiski izslēdz skārienekrānu, ja kādu noteiktu laikposmu to nelietojat. Lai ieslēgtu ekrānu, nospiediet [⏻] vai sākuma taustiņu.
- Var pielāgot pretgaismas laiku. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Displejs** → **Ekrāna taimauts**.

Skārienekrāna un taustiņu bloķēšana vai atbloķēšana

Skārienekrānu un taustiņus var bloķēt, lai novērstu nevēlamu ierīces darbību.

Lai bloķētu, nospiediet [⏻]. Lai atbloķētu, ieslēdziet ekrānu, nospiežot [⏻] vai sākumtaustiņu, pieskarieties ekrānam jebkurā vietā un velciet ārpus lielā apļa.

Varat aktivizēt ekrāna bloķēšanas funkciju, lai neļautu citiem izmantot vai piekļūt jūsu personīgajiem datiem un informācijai, kas saglabāti ierīcē. ► 31. lpp.

Iepazīšanās ar gaidīšanas ekrānu

Kad ierīce ir gaidīšanas režīmā, redzams gaidīšanas ekrāns. Gaidīšanas ekrānā varat skatīt indikatora ikonas, logrīkus, īsceļus uz programmām un citus vienumus.

Gaidīšanas ekrānam ir vairāki paneļi. Ritiniet pa kreisi vai pa labi uz gaidīšanas ekrāna paneli. Varat arī izvēlēties ekrāna apakšpusē esošo punktu, lai tieši no gaidīšanas ekrāna virzītos uz atbilstošo paneli.

› Vienumu pievienošana gaidīšanas ekrānam

Gaidīšanas ekrānu var pielāgot savām vajadzībām, pievienojot programmām palaišanas īsceļus vai papildu objektus, logrīkus vai mapes. Lai pievienotu vienumus gaidīšanas ekrānam,

1. Nospiediet [▤] → **Pievienot** vai pieskarieties un turiet tukšo gaidīšanas ekrāna laukumu.
2. Izvēlieties vienuma kategoriju → norādiet vienumu.
   - **Izvēlēties logrīku**: pievienot logrīkus. Logrīki ir nelielas lietotnes, kas nodrošina ērtas funkcijas un informāciju gaidīšanas ekrānā.
   - **Īsceļi**: pievienojiet īsceļus objektiem, piemēram, programmām, grāmatzīmēm un kontaktiem.
   - **Mapes**: izveidojiet jaunu mapi vai pievienojiet mapes kontaktiem.
   - **Fona attēli**: iestatiet fona attēlu.

› Vienumu pārvietošana uz gaidīšanas ekrānu

1. Pieskarieties un turiet pārvietojamo vienumu, līdz tas kļūst pelēks.
2. Velciet vienumu uz vēlamo vietu.

› Vienumu noņemšana no gaidīšanas ekrāna

1 Pieskarieties vienumam un turiet to nospiestu, lai noņemtu. Atkritne atrodas gaidīšanas ekrāna apakšdaļā.

2 Pārvelciet vienumu uz atkritni.

3 Kad vienums kļūst sarkans, atlaidiet to.

› Paziņojumu paneļa izmantošana

Gaidīšanas režīmā vai programmas izmantošanas laikā pieskarieties indikatora ikonu zonai un pavelciet pirkstu uz leju, lai atvērtu paziņojumu paneli. Var aktivizēt vai deaktivizēt bezvadu savienojuma funkcijas un piekļūt ziņojumu sarakstam, piemēram, jaunām e-pasta ziņām, gaidāmiem notikumiem un apstrādes statusam. Lai paslēptu paneli, pavelciet saraksta apakšu uz augšu.

Paziņojumu panelī var izmantot šīs iespējas.

- **Wi-Fi**: aktivizējiet vai deaktivizējiet Wi-Fi savienojuma funkciju. ► 83. lpp.
- **Bluetooth**: aktivizējiet vai deaktivizējiet Bluetooth bezvadu savienojuma funkciju. ► 80. lpp.
- **GPS**: aktivizējiet vai deaktivizējiet GPS funkciju.
- **Skaņa**/**Vibrācija**: aktivizējiet vai dezaktivējiet vibrācijas režīmu.
- **Autom. Pagriezt**: aktivizējiet vai deaktivizējiet automātisko rotāciju.

Pieejamās iespējas var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

› Paneļu pievienošana vai noņemšana no gaidīšanas ekrāna

Gaidīšanas ekrāna paneļus var pievienot vai noņemt, lai organizētu logrīkus atbilstoši preferencēm un vajadzībām.

1 Gaidīšanas režīmā nospiediet [▤] → **Rediģēt**.

Var arī novietot divus pirkstus uz ekrāna un saspiest, lai pārslēgtos uz Rediģēšanas režīmu.

2 Paneļu pievienošanai vai noņemšanai izmantojiet šīs funkcijas:

- Lai noņemtu paneli, pieskarieties un turiet paneļa sīktēlu un ievelciet to atkritnē ekrāna apakšpusē.
- Lai pievienotu jaunu paneli, izvēlieties ⊕.
- Lai mainītu paneļu secību, pieskarieties un turiet paneļa sīktēlu un velciet to uz vajadzīgo vietu.

3 Kad būsit pabeiguši, nospiediet [↩].

Piekļuve programmām

Lai piekļūtu ierīces programmām,

1 Gaidīšanas režīmā izvēlieties **Programmas**, lai piekļūtu programmu sarakstam.

2 Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz nākamās programmas ekrānam.

Varat arī izvēlēties ekrāna apakšdaļā esošo punktu, lai virzītos tieši uz atbilstošo ekrānu.

3 Izvēlieties programmu.

- Lai izmantotu Google nodrošinātās programmas, jums ir jābūt Google kontam. Ja jums nav Google konta, izveidojiet to.
- Programmai var pievienot īsceļu, programmu sarakstā pieskaroties un turot programmas ikonu. Ikonu var pārvietot uz vajadzīgo vietu gaidīšanas ekrānā.

4 Lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā, nospiediet [↩]; lai atgrieztos gaidīšanas ekrānā, nospiediet sākuma taustiņu.

- Pirms izmantojat vietas pakalpojumus, piemēram, kartes un navigācijas programmas vai interneta pakalpojumus, nodrošiniet, lai bezvadu pieslēgums būtu aktīvs.
- Ierīcē ir iebūvēts kustību sensors, kas nosaka tās orientāciju. Ja dažu funkciju izmantošanas laikā ierīce tiks pagriezta, saskarne automātiski pārslēgsies uz ainavas skatu. Lai saskarni iestatītu orientācijas saglabāšanai, ja ierīce tiek pagriezta, izvēlieties **Iestatījumi** → **Displejs** → **Automātiski pagriezt ekrānu**.

› Programmu kārtošana

Programmas sarakstā var pārkārtot, mainot to secību vai sagrupējot tās kategorijās, lai atbilstu jūsu preferencēm un vajadzībām.

1 Programmu sarakstā nospiediet [▤] → **Rediģēt**.

2 Pieskarieties programmai un turiet to nospiestu.

3 Velciet programmas ikonu uz vēlamo vietu.

Programmas ikonu var pārvietot uz citu galvenās izvēlnes ekrānu.

4 Nospiediet [▤] → **Saglabāt**.

Lai mainītu galvenās izvēlnes ekrānu secību,

1 Programmu sarakstā novietojiet divus pirkstus uz ekrāna un sakniebiet.

2 Pieskarieties un turiet ekrāna sīktēlu un velciet to uz vajadzīgo vietu.

› Piekļuve nesen izmantotajām programmām

1 Turiet nospiestu sākuma taustiņu, lai skatītu nesen izmantoto programmu sarakstu.

2 Izvēlieties programmu, kurai piekļūt.

› Uzdevumu pārvaldnieka izmantošana

Jūsu ierīce ir paredzēta vairākuzdevumu režīmam. Tā vienlaicīgi var darbināt vairāk par vienu lietotni. Tomēr vairākuzdevumu režīms var izraisīt uzkāršanos, sasalšanu, atmiņas problēmas un papildu elektroenerģijas patēriņu. Lai izvairītos no šīm problēmām, izslēdziet nevajadzīgās programmas, izmantojot uzdevumu pārvaldnieku.

1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Uzdevumu pārvaldn.** → **Aktīvās programmas**.
Parādīsies visu ierīcē pašlaik darbināto programmu saraksts.

2 Lai aizvērtu programmu, izvēlieties **Iziet**.
Lai aizvērtu visas aktīvās programmas, izvēlieties **Aizvērt visu**.

Ierīces pielāgošana

Izmantojiet visas ierīces iespējas, pielāgojot to savām vēlmēm.

› Pašreizējā laika un datuma iestatīšana

1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Datums un laiks**.

2 Iestatiet datumu un laiku un mainiet citas iespējas.

› Ieslēdziet vai izslēdziet skāriena skaņu

Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Skaņa** → **Skaņas izvēle**.

› Ierīces skaļuma pielāgošana

Lai pielāgotu multivides skaļumu, spiediet skaļuma taustiņu uz augšu vai uz leju.

Lai pielāgotu dažādu ierīces skaņu skaļuma līmeni, gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Skaņa** → **Skaļums**.

› Pārslēgties uz klusuma režīmu

Lai ieslēgtu vai izslēgtu ierīces skaņu,

- Atveriet paziņojumu paneli ekrāna augšpusē un izvēlieties **Skaņa**.
- Turiet nospiestu [⏻] un izvēlieties **Klusuma režīms**.

Ierīci var iestatīt ziņošanai par dažādiem notikumiem klusuma režīmā. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Skaņa** → **Vibrēt** → **Vienmēr** vai **Tikai klusuma režīmā**. Pārslēdzoties uz klusuma režīmu, parādīsies vietā.

› Animācijas aktivizēšana, pārslēdzot logus

Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Displejs** → **Animācija** → **Dažas animācijas** vai **Visas animācijas**.

› Izvēlieties fona attēlu gaidīšanas ekrānam

1 Gaidīšanas režīmā nospiediet [▤] → **Fona attēli** → kādu iespēju.

2 Izvēlieties attēlu.

3 Ja izvēlējāties attēlu no galerijas, izvēlieties **Saglabāt**.

Ja izvēlējāties animētu fona attēlu, izvēlieties **Iestatīt fona attēlu**.

Ja izvēlējāties nekustīgu fona attēlu, izvēlieties **Iestatīt fona attēlu** → **Saglabāt**.

Samsung nav atbildīgs par jebkādu ierīces noklusējuma attēlu vai fona attēlu izmantošanu.

› Displeja spilgtuma pielāgošana

1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Displejs** → **Spilgtums**.

2 Velciet slīdni, lai pielāgotu spilgtuma līmeni.

3 Izvēlieties **Labi**.

Displeja spilgtuma līmenis ietekmē akumulatora enerģijas patēriņu.

› Iestatiet ekrāna bloķēšanu

Skārienekrānu var bloķēt ar atbloķēšanas figūru vai paroli, lai neļautu citiem lietot ierīci bez jūsu atļaujas.

- Kad ekrāna bloķēšana būs iestatīta, ierīce pieprasīs ievadīt atbloķēšanas kodu ik reizi, ieslēdzot ierīci vai atbloķējot skārienekrānu.
- Ja aizmirsīsiet figūru vai paroli, nogādājiet ierīci Samsung servisa centrā, lai to atbloķētu.
- Samsung neuzņemas atbildību par drošības kodu vai personīgās informācijas zaudējumu vai citiem kaitējumiem, ko radījusi nelegāla programmatūra.

Atbloķēšanas figūras iestatīšana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Atraš. vieta un drošība** → **Iestatīt ekrāna bloķēš.** → **Figūra**.
2. Skatiet norādes ekrānā un figūru paraugus, izvēlieties **Nākamais**.
3. Uzzīmējiet figūru, velkot ar pirkstu un savienojot vismaz 4 punktus.
4. Izvēlieties **Turpināt**.
5. Vēlreiz uzzīmējiet figūru, lai apstiprinātu.
6. Izvēlieties **Apstiprināt**.

Iestatiet atbloķēšanas PIN kodu

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Atraš. vieta un drošība** → **Iestatīt ekrāna bloķēš.** → **PIN**.
2. Ievadiet jauno PIN un izvēlieties **Turpināt**.
3. Vēlreiz ievadiet PIN un izvēlieties **Labi**.

Iestatiet atbloķēšanas paroli

1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Atraš. vieta un drošība** → **Iestatīt ekrāna bloķēš.** → **Parole**.

2 Ievadiet jauno paroli (burtu un ciparu kombināciju) un izvēlieties **Turpināt**.

3 Vēlreiz ievadiet paroli un izvēlieties **Labi**.

Teksta ievade

Tekstu var ievadīt, izvēloties rakstzīmes virtuālajā tastatūrā vai ievadot rokrakstu ar ekrāna palīdzību.

Tekstu nevar ievadīt jebkurā valodā. Lai ievadītu tekstu, rakstības valoda jāmaina uz kādu no atbalstītajām valodām. ► 106. lpp.

› Teksta ievade ar Samsung tastatūru

1 Izvēlieties → **Tastatūras veidi portreta režīmā** un izvēlieties teksta ievades metodi.

Varat izvēlēties vienu no ievades ar taustiņiem metodēm (QWERTY vai 3x4 tastatūras) vai rokraksta ievades metodes.

2 Ievadiet tekstu, izvēloties burtciparu taustiņus vai rakstot uz ekrāna.

Varat izmantot arī šādus taustiņus:

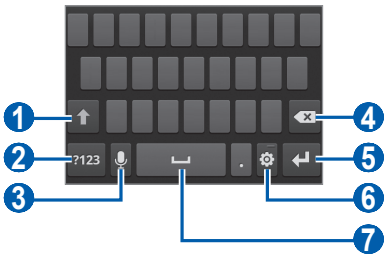

Cipars	Funkcija
1	Pārslēgt lielos un mazos burtus.
2	Pārslēgt starp ciparu/simbolu režīmu un ABC režīmu.
3	Ievadiet tekstu ar balsi; šī ikona ir aktīva tikai tad, kad jūs aktivizējiet balss ievades funkciju Samsung tastatūrai. • Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja ir aktivizēts bezvadu savienojums. • Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no izvēlētās rakstīšanas valodas.
4	Notīrīt ievadi.
5	Sākt jaunu rindu.
6	Piekļūstiet tastatūras iestatījumiem; mainiet tastatūras tipu (pieskarieties un turiet nospiestu).
7	Ievietojiet atstarpi.

› Teksta kopēšana un ielīmēšana

Ievadot tekstu, iespējams lietot kopēšanas un ielīmēšanas funkciju, lai izmantotu tekstu citās programmās.

1. Novietojiet kursoru uz teksta, kuru vēlaties kopēt.
2. Izvēlieties .
3. Izvēlieties **Izvēlēties tekstu** vai **Izvēlēties visu**.
4. Velciet vai , lai izvēlētos vajadzīgo tekstu.
5. Lai ievietotu tekstu starpliktuvē, izvēlieties **Kopēt** kopēšanai vai **Izgriezt** izgriešanai.

6 Citā programmā novietojiet kursoru vietā, kur vēlaties ielīmēt tekstu.

7 Izvēlieties → **Ielīmēt**, lai ievietotu tekstu no starpliktuves teksta laukā.

Programmu lejupielāde no Android Market

Uz Android platformas ierīces funkciju klāstu ir iespējams paplašināt, instalējot papildu programmas. Android Market nodrošina vienkāršāku un ātrāku veidu, kā iegādāties spēles un mobilās programmas.

- Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Ierīce saglabās lietotāja failus no lejupielādētajām programmām iekšējā atmiņā.

› Programmu instalēšana

1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Play veik.**

2 Kad tiks parādīti noteikumi un nosacījumi, izvēlieties **Piekrītu**.

3 Meklējiet failu vai programmu un lejupielādējiet to.

› Programmas atinstalēšana

1 Android Market sākuma ekrānā nospiediet [▤] → **Manas lietotnes**.

2 Izvēlieties vienumu, ko vēlaties dzēst.

3 Izvēlieties **Atinstalēt** → **Labi**.

Failu lejupielāde no tīmekļa

No tīmekļa lejupielādētie faili var saturēt vīrusus, kas var sabojāt jūsu ierīci. Lai samazinātu risku, lejupielādējiet failus tikai no uzticamiem avotiem.

Daži multivides faili satur digitālā satura tiesību pārvaldību autortiesību aizsardzībai. Šī aizsardzība var neļaut jums lejupielādēt, kopēt, modificēt vai pārsūtīt dažus failus.

Lai lejupielādētu failus no tīmekļa,

1. Gaidīšanas režīmā izvēlieties **Internets**.
2. Meklējiet failu vai programmu un lejupielādējiet to.

Lai instalētu programmas, kas lejupielādētas no citām vietnēm, nevis Android Market, ir jāizvēlas **Iestatījumi** → **Programmas** → **Nezināmi avoti** → **Jā**.

Datu sinhronizācija

Datus var sinhronizēt ar dažādiem tīmekļa serveriem, dublēt un atjaunot.

Pēc sinhronizācijas beigām ierīce paliek pievienota tīmeklim. Ja tīmeklī tiks veiktas izmaiņas, atjauninātā informācija parādīsies jūsu ierīcē un automātiski tiks sākta sinhronizēšana, un otrādi.

Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

› Servera konta iestatīšana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Konti un sinhronizācija**.
2. Izvēlieties **Konta pievienošana** → konta veids.
3. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai pabeigtu konta iestatīšanu.

› Aktivizēt automātisku sinhronizēšanu

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Konti un sinhronizācija**.
2. Izvēlieties **Automātiska sinhronizācija**.
3. Izvēlieties kontu.
4. Izvēlieties programmas, kuras vēlaties sinhronizēt.

Lai programmas neietvertu automātiskajā sinhronizācijā, notīriet izvēles rūtiņas blakus attiecīgajām programmām.

› Datu manuāla sinhronizācija

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Konti un sinhronizācija**.
2. Izvēlieties kontu.
3. Nospiediet [▤] → **Sinhronizēt tagad**. Ierīce sāks sinhronizācijai iestatīto datu sinhronizāciju.

Sakari

Google Mail

Jaunas e-pasta ziņas no Google Mail™ var saņemt ierīces iesūtnē. Piekļūstot šai lietotnei, parādās iesūtnes ekrāns. Virsraksta joslā tiek attēlots kopējais neizlasīto ziņu skaits, un nelasītās ziņas tiek attēlotas treknrakstā.

- Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Google Mail izvēlne atkarībā no pakalpojumu sniedzēja var būt apzīmēta atšķirīgi.

› E-pasta ziņu sūtīšana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Google Mail**.
2. Pirmo reizi palaižot programmu, izvēlieties **Labi**.
3. Nospiediet [▤] → **Rakstīt**.
4. Ievadiet vārdu vai adresi adresāta laukā.
5. Ievadiet tēmu un ziņas tekstu.
6. Lai pievienotu attēla failu, nospiediet [▤] → **Pievienot** → failu.
7. Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties ✉.

› E-pasta ziņu skatīšana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Google Mail**.
2. E-pasta ziņas atlasīšana.

Ziņas apskates ekrānā iespējams izmantot vairākas opcijas.

- Lai atbildētu uz ziņu, izvēlieties .
- Lai atbildētu uz ziņu, norādot visus saņēmējus, izvēlieties → **Atbildēt visiem**.
- Lai pārsūtītu ziņu citām personām, izvēlieties → **Pārsūtīt**.
- Lai ziņu atzīmētu ar zvaigznīti, izvēlieties .
- Lai apskatītu pielikumu, izvēlieties **Priekšskatīt**. Lai saglabātu to savā ierīcē, atlasiet **Lejupielādēt**.
- Lai pievienotu ziņu arhīvam, izvēlieties **Arhivēt**.
- Lai dzēstu ziņu, izvēlieties **Dzēst**.
- Lai pārietu uz iepriekšējo vai nākamo ziņu, izvēlieties vai .

› E-pasta kārtošana pēc uzlīmēm

Varat organizēt savus e-pastus, apzīmējot ziņas ar uzlīmēm vai pievienojot zvaigznītes, lai atzīmētu svarīgas ziņas. Varat kārtot ziņas, izvēloties pēc uzlīmēm.

Uzlīmes pievienošana ziņai

1. Iesūtnes ekrānā pieskarieties ziņai un turiet to.
2. Izvēlieties **Mainīt iezīmes**.
3. Izvēlieties pievienojamo uzlīmi un izvēlieties **Labi**.

Filtrēt ziņas

1. Iesūtnes ekrānā nospiediet [] → **Doties uz iezīmēm**.
2. Izvēlieties to ziņu uzlīmi, kuras vēlaties apskatīt.

E-pasts

Uzziniet, kā sūtīt un apskatīt e-pasta ziņas, izmantojot privāto vai uzņēmuma e-pasta kontu.

› E-pasta konta iestatīšana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **E-pasts**.
2. Ievadiet savu e-pasta adresi un paroli.
3. Izvēlieties **Nākamais** (galvenajiem e-pasta kontiem) vai **Manuāla iestat.** (citiem uzņēmuma e-pasta kontiem).
4. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Kad esat pabeidzis e-pasta konta iestatīšanu, e-pasta ziņas tiek lejupielādētas jūsu ierīcē. Ja izveidojāt vairāk par diviem kontiem, iespējams pārslēgties no viena e-pasta konta uz citu; nospiediet [▤] → **Konti** un izvēlieties to kontu, no kura vēlaties izgūt ziņas.

› E-pasta ziņu sūtīšana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **E-pasts** → e pasta kontu.
2. Nospiediet [▤] → **Rakstīt**.
3. Pievienojiet ziņas adresātus
   - Manuāli ievadiet e-pasta adreses un atdaliet tās, ievietojot semikolu vai komatu.
   - Izvēlieties e-pasta adreses sarakstos, izvēloties iespējas zem adresāta lauka.
4. Izvēlieties Cc/Bcc lauku un pievienojiet vēl citus adresātus.
5. Izvēlieties tēmas lauku un ievadiet tēmu.

6 Izvēlieties teksta ievades lauku un ievadiet e-pasta ziņojuma tekstu.

7 Izvēlieties **Pievienot** un pievienojiet failu.
Varat izvēlēties failu no failu saraksta vai izveidot jaunu fotoattēlu, video vai skaņu.

8 Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties **Sūtīt**.

Ja būsit bezsaistē, ziņojums tiks saglabāts ziņojumu virkņu sarakstā, līdz atkal būsit tiešsaistē.

› E-pasta ziņas skatīšana

Atverot e-pasta kontu, jūs bezsaistē varat apskatīt iepriekš saņemtās e-pasta ziņas vai izveidot savienojumu ar e-pasta serveri, lai apskatītu jaunās ziņas. Pēc e-pasta ziņu ielādes tās var apskatīt bezsaistes režīmā.

1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **E-pasts** → e pasta kontu.

2 Lai atsvaidzinātu ziņu sarakstu, nospiediet [▤] → **Atjaunot**.

3 E-pasta ziņas atlasīšana.

Ziņas apskates ekrānā iespējams izmantot vairākas opcijas.

- Lai atbildētu uz ziņu, nospiediet [▤] → **Atbildēt**.
- Lai pārsūtītu ziņu citām personām, nospiediet [▤] → **Pārsūtīt**.
- Lai dzēstu ziņojumu, nospiediet [▤] → **Dzēst**.
- Lai ziņu pārvietotu uz citu mapi, nospiediet [▤] → **Pārvietot uz mapi**.
- Lai ielādētu attēlus no ziņojuma, nospiediet [▤] → **Rādīt attēlus**.
- Lai mainītu teksta lielumu, nospiediet [▤] → **Citi** → **Teksta lielums**.
- Lai pievienotu e-pasta adresi tālruņu katalogam, nospiediet [▤] → **Citi** → **Pievienot kontaktiem**.

- Lai saglabātu ziņu kā notikumu, nospiediet [▭] → **Citi** → **Saglabāt mapē Kalendārs**.
- Lai apskatītu pielikumu, ritiniet uz leju un izvēlieties pielikuma vienumu. Lai saglabātu to savā ierīcē, izvēlieties 💾.

Tērzēšana

Uzziniet, kā tērzēt ar draugiem un ģimenes locekļiem, izmantojot Google Talk™.

Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

› Draugu pievienošana draugu sarakstam

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Talk**.
   Draugu sarakstā reizē redzami visi jūsu Google Talk kontakti.
2. Nospiediet [▭] → **Pievienot draugu**.
3. Ievadiet drauga e-pasta adresi un izvēlieties **Nosūtīt ielūgumu**.

Kad jūsu draugs apstiprina uzaicinājumu, draugs tiek pievienots jūsu draugu sarakstam.

› Tērzēšanas sākšana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Talk**.
2. No draugu saraksta izvēlieties draugu. Atveras tērzēšanas ekrāns.
3. Ievadiet ziņu un izvēlieties **Sūtīt**.
   Lai pievienotu emocijikonas, nospiediet [▭] → **Citi** → **Ievietot smaidiņu**.
4. Lai pārslēgtos starp aktīvām tērzēšanām, nospiediet [▭] → **Pārslēgt tērzēšanas sarunas**.
5. Lai beigtu tērzēšanu, nospiediet [▭] → **Beigt tērzēt**.

ChatON

Uzziniet, kā tērzēt ar draugiem un ģimenes locekļiem, izmantojot ChatON. Šīs tūlītējās ziņojumapmaiņas programmas darbība ir balstīta uz tālruņa numuriem, neņemot vērā ierīces veidu un operētājsistēmu. Tālruņa sarunu laikā ir iespējams nosūtīt dažādus multivides failus un datus, piemēram, fotoattēlus, videoklipus, tālruņa numurus un animētus ziņojumus.

1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **ChatON**.

2 Pirmo reizi palaižot programmu, izvēlieties reģionu → **Nāk.** Pēc tam izlasiet noteikumus un nosacījumus un izvēlieties **Pieņemt**.

3 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai pabeigtu konta iestatīšanu.

4 Tērzējiet ar draugiem un ģimenes locekļiem.

Tērzētuve

Uzziniet, kā tērzēt ar draugiem un ģimenes locekļiem, izmantojot Google+ tūlītējās ziņapmaiņas pakalpojumu.

1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Tērzētuve**.

Ja programma tiek palaista pirmo reizi, vadieties pēc ekrānā parādītajām instrukcijām, lai pabeigtu konta iestatīšanu.

2 Ievadiet un nosūtiet ziņu.

Google+

Uzziniet, kā piekļūt Google sociālo tīklu pakalpojumam. Ir iespējams izveidot interešu un viedokļu apmaiņas grupas, kā arī izmantot tūlītējās ziņapmaiņas pakalpojumus un augšupielādēt fotoattēlus.

1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Google+**.

Ja programma tiek palaista pirmo reizi, vadieties pēc ekrānā parādītajām instrukcijām, lai pabeigtu konta iestatīšanu.

2 Izvēlieties sociālā tīkla veidu.

Social Hub

Uzziniet, kā piekļūt Social Hub™, integrētajai sakaru lietojumprogrammai, kas paredzēta sociālā tīkla pakalpojumam (SNS), e-pastam, tūlītējai ziņapmaiņai, kontaktiem un kalendāra informācijai. Lai uzzinātu detalizētāku informāciju, apmeklējiet vietni socialhub.samsungapps.com.

1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Social Hub**.

2 Skatiet un izmantojiet Social Hub nodrošināto saturu.

Izklaide

Mūzika

Uzziniet, kā ar mūzikas atskaņotāju jebkurā laikā klausīties savu iecienītāko mūziku. Šis mūzikas atskaņotājs atbalsta šādus failu formātus: mp3, ogg, aac, wma, flac.

- Daži failu formāti var nebūt atbalstīti atkarībā no ierīcē instalētās programmatūras.
- Ja faila lielums pārsniedz pieejamo atmiņas apjomu, failu atvēršanas brīdī var rasties kļūda.
- Atskaņošanas kvalitāte var atšķirties atkarībā no satura veida.
- Dažu failu atskaņošana var būt traucēta atkarībā no to kodēšanas veida.

› Mūzikas failu pievienošana ierīcei

Vispirms pārsūtiet failus uz ierīci vai atmiņas karti.

- Lejupielādējiet no bezvadu tīmekļa. ► 68. lpp.
- Lejupielādējiet no datora, izmantojot programmu Samsung Kies. ► 88. lpp.
- Saņemiet, izmantojot Bluetooth. ► 82. lpp.
- Kopējiet atmiņas kartē. ► 89. lpp.
- Sinhronizēšana ar programmu Windows Media Player 11. ► 89. lpp.

› Mūzikas atskaņošana

Darbības pēc mūzikas failu pārsūtīšanas uz ierīci vai atmiņas karti.

1. Gaidīšanas režīmā izvēlieties **Mūzika**.
2. Izvēlieties mūzikas kategoriju → mūzikas failu.

3 Lai regulētu atskaņošanu, izmantojiet tālāk norādītos taustiņus.

Ikona	Funkcija
	Izvēlieties skaņas efektu.
	Pielāgot skaļumu.
	Aktivizēt jauktas atskaņošanas secības režīmu.
A-B	Izvēlieties fragmentu, kuru vēlaties atskaņot.
	Mainīt atkārtošanas režīmu (izslēgts, viena faila atkārtošana vai visu failu atkārtošana).
	Atsākt atskaņošanu; pāriet atpakaļ (pieskarieties divreiz); meklēt atpakaļ failā (pieskarieties un turiet nospiestu).
	Apturēt atskaņošanu; izvēlieties ▶, lai atsāktu atskaņošanu.
	Pāriet uz priekšu; meklēt failā uz priekšu (pieskarieties un turiet nospiestu).

Mūzikas atskaņotāju var vadīt ar austiņām. Gaidīšanas režīmā var arī nospiest un turēt austiņu pogu, lai palaistu mūzikas atskaņotāju. Nospiediet austiņu pogu, lai sāktu vai pauzētu atskaņošanu.

Mūzikas atskaņošanas laikā izmantojiet šādas iespējas:

- Lai pievienotu mūzikas failu ātrajam atskaņošanas sarakstam, nospiediet [▤] → **Piev. ātr. sar.**
- Lai klausītos mūziku ar Bluetooth austiņām, nospiediet [▤] → **Ar Bluetooth**. Šo iespēju nevar izmantot, ja austiņas ir pievienotas ierīcei.
- Lai mūzikas failu nosūtītu citiem, nospiediet [▤] → **Kopl. mūziku, izm.**

- Lai mūzikas failu iestatītu kā brīdinājuma signālu, nospiediet [▤] → **Iestatīt kā mod. signālu**.
- Lai pievienotu mūzikas failu atskaņošanas sarakstam, nospiediet [▤] → **Piev. atsk. sar.**

› Atskaņošanas saraksta izveide

1. Gaidīšanas režīmā izvēlieties **Mūzika** → **Atskaņ. saraksti**.
2. Nospiediet [▤] → **Izveidot**.
3. Ievadiet jaunā atskaņošanas saraksta nosaukumu un izvēlieties **Saglabāt**.
4. Izvēlieties **Pievienot mūziku**.
5. Izvēlieties failus, ko vēlaties iekļaut, un izvēlieties **Pievienot**.

› Dziesmu pievienošana ātrajam sarakstam

Varat pievienot dziesmas ātrajam sarakstam un saglabāt tās kā atskaņošanas sarakstu. Lai pievienotu atskaņoto dziesmu ātrajam sarakstam, atskaņošanas laikā nospiediet [▤] → **Piev. ātr. sar.**

Lai dotos uz ātro sarakstu, mūzikas atskaņotāja galvenajā ekrānā izvēlieties **Atskaņ. saraksti** → **Ātrais saraksts**. Lai saglabātu ātro sarakstu kā atskaņošanas sarakstu, nospiediet [▤] → **Sagl. kā ats.sar.**

› Mūzikas atskaņotāja iestatījumu pielāgošana

1. Gaidīšanas režīmā izvēlieties **Mūzika**.
2. Nospiediet [▤] → **Iestatījumi**.
3. Lai pielāgotu mūzikas atskaņotāju, pielāgojiet iestatījumus.

Iespēja	Funkcija
SoundAlive	Izvēlieties skaņas efektu.
Demonstr. ātrums	Iestatiet mūzikas atskaņošanas ātrumu.

Iespēja	Funkcija
Mūzikas izvēlne	Izvēlieties mūzikas kategorijas, ko attēlot mūzikas bibliotēkas ekrānā.
Mūzikas atskaņošanas ekrāns	Izvēlieties vizualizāciju rādīšanai atskaņošanas laikā.

Video

Uzziniet, kā izmantot videoklipu atskaņotāju, lai atskaņotu dažādus videoklipu veidus. Šis video atskaņotājs atbalsta šādus failu formātus: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (kodeks: MPEG-4, H.263, Sorenson Spark, H.264, VC-1, DivX®).

- Atskaņojot DivX Video-On-Demand, centieties nebloķēt ierīces ekrānu. Ik reizi bloķējot ekrānu, kad atskaņojat DivX Video-On-Demand, mazināsies viens no jūsu pieejamajiem nomas skaitiem.
- Daži failu formāti var nebūt atbalstīti atkarībā no ierīcē instalētās programmatūras.
- Ja faila lielums pārsniedz pieejamo atmiņas apjomu, failu atvēršanas brīdī var rasties kļūda.
- Atskaņošanas kvalitāte var atšķirties atkarībā no satura veida.
- Dažu failu atskaņošana var būt traucēta atkarībā no to kodēšanas veida.
- Dažu failu atskaņošana var nebūt iespējama, ja datorā nebūs instalēta Adobe Flash Player jaunākā versija. Lejupielādējiet jaunāko atskaņotāja versiju no Market vietnes.

1 Gaidīšanas režīmā izvēlieties **Video**.

2 Izvēlieties atskaņojamo video.

3 Pagrieziet ierīci, lai iegūtu ainavas skatu.

4 Lai regulētu atskaņošanu, izmantojiet šīs ikonas.

Ikona	Funkcija
	Mainīt video ekrāna proporcijas.
	Pielāgot ekrāna spilgtumu.
	Pāriet atpakaļ; meklēt atpakaļ failā (pieskarieties un turiet nospiestu).
	Apturēt atskaņošanu; izvēlieties ▶, lai atsāktu atskaņošanu.
	Pāriet uz priekšu; meklēt failā uz priekšu (pieskarieties un turiet nospiestu).
	Pielāgot skaļumu.
	Pārtraukt atskaņošanu un atgriezties atskaņošanas sarakstā.

Kamera

Uzziniet, kā uzņemt un skatīt fotoattēlus un videoklipus. Fotoattēlus var uzņemt līdz 1600 x 1200 pikseļu (2 megapikseļi) izšķirtspējā; video līdz pat 640 x 480 pikseļu izšķirtspējā.

- Lai apskatītu vai paslēptu ikonas skatu meklētājā, pieskarieties ekrānam.
- Kamera automātiski izslēdzas, ja kādu noteiktu laikposmu to nelietojat.
- Atmiņas ietilpība var atšķirties atkarībā no uzņemamā skata vai fotografēšanas apstākļiem.

› Fotografēšana

1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Kamera**.

2 Lai iegūtu ainavas skatu, pagrieziet ierīci pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.

3 Pavērsiet objektīvu pret objektu un veiciet nepieciešamos pielāgojumus.

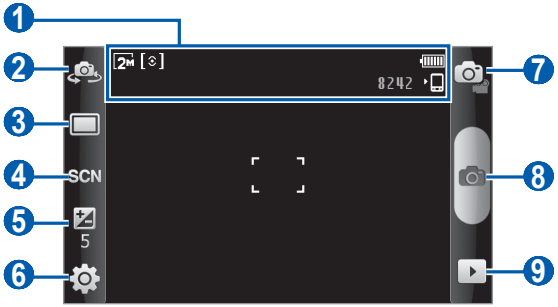

Cipars	Funkcija
1	Kameras statusa un iestatījumu pārbaudīšana. • : izšķirtspēja • : ekspozīcijas mērīšanas veids • 8242 : fotogrāfiju skaits, ko iespējams uzņemt (atbilstoši pieejamajam atmiņas apjomam) • : noklusējuma krātuves vieta
2	Pārslēgšanās starp kameras priekšējo un aizmugurējo objektīvu.
3	Fotografēšanas režīma maiņa.
4	Skata režīma maiņa.
5	Pielāgojiet spilgtumu.
6	Kameras iestatījumu maiņa.
7	Pārslēgšana uz videokameru.

Cipars	Funkcija
8	Fotoattēlu uzņemšana.
9	Skatiet pēdējo uzņemto attēlu.

4 Lai uzņemtu fotoattēlu, izvēlieties .
Fotoattēls tiek automātiski saglabāts.

Pēc fotoattēlu uzņemšanas izvēlieties , lai skatītu uzņemtos fotoattēlus.

- Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu vēl citus attēlus.
- Lai tuvinātu, novietojiet divus pirkstus uz ekrāna un attāliniet vienu no otra. Lai tālinātu, sabīdiet kopā abus pirkstus. Var arī izvēlēties vai , vai arī divreiz pieskarties ekrānam.
- Lai nosūtītu fotoattēlu citām personām, izvēlieties **Koplietot**.
- Lai fotoattēlu iestatītu kā fona attēlu vai ID attēlu, ko attēlo zvana laikā, izvēlieties **Iestatīt kā**.
- Lai dzēstu fotoattēlu, izvēlieties **Dzēst**.

› Fotoattēla uzņemšana, izmantojot dažādiem skatiem iepriekš iestatītas iespējas

Kamerai ir iepriekš noteikti iestatījumi dažādiem skatiem. Iespējams vienkārši izvēlēties fotoattēla uzņemšanas apstākļiem un objektiem atbilstīgāko režīmu.

Piemēram, uzņemot fotoattēlus naktī, izvēlieties nakts režīmu, kurā izmanto ilgstošāku ekspozīciju.

1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Kamera**.

2 Lai iegūtu ainavas skatu, pagrieziet ierīci pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.

3 Izvēlieties SCN → skatu → .

4 Veiciet visus nepieciešamos pielāgojumus.

5 Lai uzņemtu fotoattēlu, izvēlieties .

› Fotoattēlu sērijas uzņemšana

Uzņemt kustīgu objektu fotoattēlu sēriju ir pavisam vienkārši. Tas ir noderīgi, fotografējot bērnus, kas rotaļājas, vai sporta sacensības.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Kamera**.
2. Lai iegūtu ainavas skatu, pagrieziet ierīci pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
3. Izvēlieties → **Nepārtraukts**.
4. Veiciet visus nepieciešamos pielāgojumus.
5. Pieskarieties un turiet . Kamera turpinās uzņemt fotoattēlus, līdz jūs atlaidīsit taustiņu.

› Panorāmas fotoattēla uzņemšana

Izmantojot panorāmas fotografēšanas režīmu, iespējams uzņemt platus panorāmas fotoattēlus. Šis režīms ir piemērots dabasskatu fotografēšanai.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Kamera**.
2. Lai iegūtu ainavas skatu, pagrieziet ierīci pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
3. Izvēlieties → **Panorāma**.
4. Veiciet visus nepieciešamos pielāgojumus.
5. Lai uzņemtu pirmo fotoattēlu, izvēlieties .
6. Lēnām pārvietojiet ierīci jebkurā virzienā un savietojiet zaļo rāmi ar skatu meklētāju.

   Kad zaļais rāmis un skatu meklētājs ir savietots, kamera automātiski uzņems nākamo fotoattēlu.
7. Vēlreiz veiciet 6. darbību, lai pabeigtu panorāmas fotoattēla uzņemšanu.

› Fotoattēlu uzņemšana smaidoša foto režīmā

Kamera spēj atpazīt cilvēku sejas un palīdzēt smaidošu seju fotografēšanā.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Kamera**.
2. Lai iegūtu ainavas skatu, pagrieziet ierīci pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
3. Izvēlieties → **Smaidošs uzņ.**
4. Veiciet visus nepieciešamos pielāgojumus.
5. Pavērsiet fotokameras objektīvu pret fotografējamo objektu un izvēlieties .

   Ierīce atpazīst cilvēkus attēlā un uztver to smaidus. Kad objekts pasmaida, ierīce automātiski uzņem fotoattēlu.

› Fotoattēlu uzņemšana pašportreta foto režīmā

Varat fotografēt sevi, droši izmantojot priekšējo kameras objektīvu.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Kamera**.
2. Lai iegūtu ainavas skatu, pagrieziet ierīci pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
3. Izvēlieties .
4. Veiciet visus nepieciešamos pielāgojumus.
5. Lai uzņemtu fotoattēlu, izvēlieties .

› Pielāgot kameras iestatījumus

Pirms fotoattēla uzņemšanas izvēlieties → , lai piekļūtu attiecīgajām iespējām.

Iespēja	Funkcija
Taimeris	Izvēlieties aizkaves ilgumu pirms fotoattēla uzņemšanas.
Izšķirtspēja	Izšķirtspējas iespēju maiņa.
Baltā balanss	Pielāgojiet krāsu balansu atbilstīgi apgaismojuma apstākļiem.
Efekti	Pielietojiet specefektu.
Mērīšana	Izvēlieties ekspozīcijas mērīšanas veidu.
Attēla kvalitāte	Iestatiet fotoattēlu kvalitātes līmeni.

Pirms fotoattēla uzņemšanas izvēlieties → , lai piekļūtu attiecīgajiem iestatījumiem.

Iestatījums	Funkcija
Instrukcija	Režģa līniju parādīšana priekšskatījuma ekrānā.
GPS	Iestatiet kameru informācijas par atrašanās vietu iekļaušanai fotoattēlos. • Lai uzlabotu GPS signālus, izvairieties no attēlu uzņemšanas vietās, kur signāls varētu tikt traucēts, piemēram, starp ēkām vai ieplakās, kā arī sliktos laikapstākļos. • Ja fotoattēlus augšupielādēsit tīmeklī, tajos var būt redzama informācija par to uzņemšanas vietu. Lai to novērstu, deaktivizējiet GPS atzīmju iestatījumu.

Iestatījums	Funkcija
Pārskatīt	Iestatīt kameru parādīt uzņemto attēlu.
Aizslēga skaņa	Iestatiet, lai kameras aizslēgs, uzņemot fotoattēlu, raida skaņas signālu.
Krātuve	Izvēlēties uzņemto fotoattēlu saglabāšanas vietu atmiņā.
Nodzēst	Izvēļņu un uzņemšanas iespēju atiestatīšana.

› Videoklipa ierakstīšana

1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Kamera**.

2 Lai iegūtu ainavas skatu, pagrieziet ierīci pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.

3 Lai pārslēgtu uz videokameru, izvēlieties .

4 Pavērsiet objektīvu pret objektu un veiciet nepieciešamos pielāgojumus.

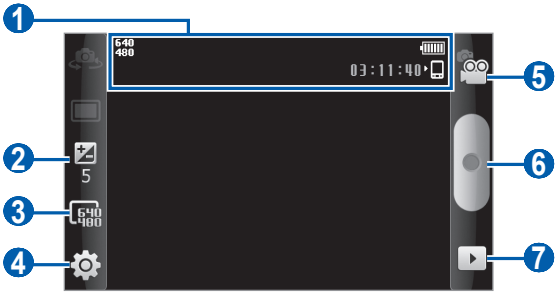

Cipars	Funkcija
1	Videokameras statusa un iestatījumu pārbaude. • 640 480 : izšķirtspēja • 00:11:40 : videomateriāla garums, ko iespējams uzņemt (atbilstoši pieejamajam atmiņas apjomam) • : noklusējuma krātuves vieta
2	Pielāgojiet spilgtumu.
3	Izšķirtspējas iespēju maiņa.
4	Videokameras iestatījumu maiņa.
5	Pārslēgšanās uz kameru.
6	Videoklipa ierakstīšana.
7	Skatiet pēdējo uzņemto videoklipu.

5 Lai sāktu ierakstīšanu, izvēlieties ●.

6 Lai pārtrauktu ierakstu, izvēlieties ■.
Videoklips tiek automātiski saglabāts.

Iespējams, kamera nevarēs pienācīgi ierakstīt videoklipus atmiņas kartē, kurai ir neliels datu pārraides ātrums.

Pēc videoklipu ierakstīšanas izvēlieties ▶, lai skatītu uzņemtos videoklipus.

- Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu vēl citus videoklipus.
- Lai nosūtītu videoklipu citām personām, izvēlieties **Koplietot**.
- Lai atskaņotu videoklipu, izvēlieties **Atskaņot**.
- Lai dzēstu videoklipu, izvēlieties **Dzēst**.

› Videokameras iestatījumu pielāgošana

Pirms videoklipa uzņemšanas izvēlieties → , lai piekļūtu šīm iespējām.

Iespēja	Funkcija
Taimeris	Izvēlieties aizkaves ilgumu pirms videoklipa uzņemšanas sākuma.
Baltā balanss	Pielāgojiet krāsu balansu atbilstīgi apgaismojuma apstākļiem.
Efekti	Pielietojiet specefektu.
Video kvalitāte	Iestatiet videoklipu kvalitātes līmeni.

Pirms video uzņemšanas izvēlieties → , lai piekļūtu šiem iestatījumiem.

Iestatījums	Funkcija
Instrukcija	Režģa līniju parādīšana priekšskatījuma ekrānā.
Audio ierakstīšana	Ieslēdziet vai izslēdziet skaņu.
Pārskatīt	Iestatiet kameru parādīt ierakstīto videoklipu.
Krātuve	Izvēlēties uzņemto videoklipu saglabāšanas vietu atmiņā.
Nodzēst	Izvēļņu un ierakstīšanas iespēju atiestatīšana.

Galerija

Uzziniet, kā skatīt fotoattēlus un atskaņot ierīces atmiņā saglabātos videoklipus.

› Atbalstītie failu formāti

Veids	Formāts
Attēls	Paplašinājums: bmp, gif, jpg, png
Video	• Paplašinājums: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv • Kodeks: MPEG-4, H.263, Sorenson Spark, H.264, VC-1, DivX®

- Atskaņojot DivX Video-On-Demand, centieties nebloķēt ierīces ekrānu. Ik reizi bloķējot ekrānu, kad atskaņojat DivX Video-On-Demand, mazināsies viens no jūsu pieejamajiem nomas skaitiem.
- Daži failu formāti var nebūt atbalstīti atkarībā no ierīcē instalētās programmatūras.
- Ja faila lielums pārsniedz pieejamo atmiņas apjomu, failu atvēršanas brīdī var rasties kļūda.
- Atskaņošanas kvalitāte var atšķirties atkarībā no satura veida.
- Dažu failu atskaņošana var būt traucēta atkarībā no to kodēšanas veida.

› Fotoattēla skatīšana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Galerija**.
2. Izvēlieties mapi.
3. Lai mainītu skatīšanas režīmu, izvēlieties vai ekrāna augšā, labajā pusē.
4. Izvēlieties fotoattēlu (bez ikonas), ko vēlaties skatīt.

Fotoattēla skatīšanas laikā izmantojiet šādas iespējas.

- Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu vēl citus attēlus.
- Lai tuvinātu, novietojiet divus pirkstus uz ekrāna un attāliniet vienu no otra. Lai tālinātu, sabīdiet kopā abus pirkstus. Var arī izvēlēties vai , vai arī divreiz pieskarties ekrānam.
- Lai izvēlētās mapes saturu skatītu slaidrādē, izvēlieties **Slaidrāde**. Lai slaidrādi pārtrauktu, pieskarieties ekrānam.
- Lai nosūtītu fotoattēlu citām personām, izvēlieties **Izvēlne** → **Koplietot** → iespēja.
- Lai dzēstu fotoattēlu, izvēlieties **Izvēlne** → **Dzēst** → **Apstiprināt dzēšanu**.
- Lai izmantotu papildu funkcijas, izvēlieties **Izvēlne** → **Citi** un izvēlieties kādu no šīm iespējām:
  - **Dati**: apskatiet fotoattēla informāciju.
  - **Iestatīt kā**: iestatiet fotoattēlu kā fona attēlu vai attēlu kontaktpersonai.
  - **Apgriezt**: izgrieziet daļu no fotoattēla.
  - **Pagriezt pa kreisi**: pagrieziet fotoattēlu pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
  - **Pagriezt pa labi**: pagrieziet fotoattēlu pulksteņrādītāju kustības virzienā.

› Videoklipa atskaņošana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Galerija**.
2. Izvēlieties mapi.
3. Izvēlieties videoklipu (ar ikonu), kuru vēlaties atskaņot.
4. Pagrieziet ierīci, lai iegūtu ainavas skatu.
5. Atskaņošanu regulējiet ar virtuālajiem taustiņiem. ► 48. lpp.

› Attēlu un videoklipu koplietošana

1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Galerija**.

2 Izvēlieties mapi.

3 Nospiediet [▤] un izvēlieties attēlu vai video failus.

4 Izvēlieties **Koplietot** → koplietošanas iespēja.

FM Radio

Uzziniet, kā klausīties mūziku un ziņas ar FM radio. Lai klausītos FM radio, ir jāpievieno austiņas, kas kalpo kā radio antena.

› FM radio klausīšanās

1 Pievienojiet ierīcei austiņas.

2 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **FM Radio**.

FM radio automātiski meklēs un saglabās pieejamās radio stacijas.

Kad pirmoreiz ieslēgsit FM radio, tiks sākta automātiskā staciju noregulēšana.

3 Visu staciju sarakstā izvēlieties radio staciju un nospiediet [↩], lai atgrieztos FM radio ekrānā.

4 Lai kontrolētu FM radio, izmantojiet tālāk norādītos taustiņus.

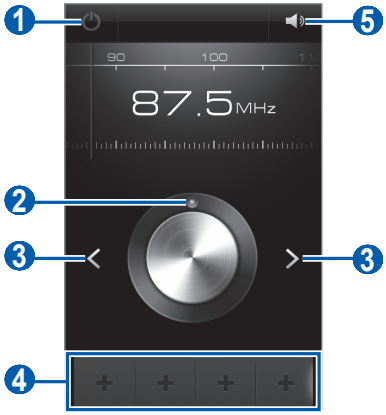

Cipars	Funkcija
1	Ieslēdziet vai izslēdziet FM radio.
2	Precīzi noregulējiet frekvenci.
3	Meklējiet pieejamās radio stacijas.
4	Pievienojiet pašreizējo radio staciju izlasei.
5	Pielāgot skaļumu.

› Automātiska stacijas saglabāšana

1 Pievienojiet ierīcei austiņas.

2 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **FM Radio**.

3 Nospiediet [▤] → **Meklēt** → skenēšanas iespēju.
FM radio automātiski meklēs un saglabās pieejamās radio stacijas.

4 Visu staciju sarakstā izvēlieties radio staciju un nospiediet [↩], lai atgrieztos FM radio ekrānā.

› Pievienojiet radio staciju izlasei

1 Pievienojiet ierīcei austiņas.

2 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **FM Radio**.

3 Ritiniet līdz vajadzīgajai stacijai.

4 Izvēlieties +, lai radio staciju pievienotu izlasei.

› FM radio iestatījumu pielāgošana

1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **FM Radio**.

2 Nospiediet [▤] → **Iestatījumi**.

3 Lai pielāgotu FM radio, pielāgojiet šos iestatījumus.

Iespēja	Funkcija
APGABALS	Izvēlieties savu reģionu.
Atskaņošana fonā	Iestatiet, vai palaist FM radio fonā, kamēr tiek izmantotas citas lietojumprogrammas. Ja šī funkcija ir ieslēgta, varat vadīt FM radio paziņojumu panelī.
Rādīt radiostacijas ID	Iestatiet, vai FM radio displejā jārāda stacijas ID; staciju ID ir pieejami tikai tām radio stacijām, kas sniedz šādu informāciju.
Alternat. frekvence	Iestatiet, vai FM radio jāmēģina meklēt dotās stacijas citu pārraides frekvenci, ja pašreizējais signāls ir vājš.
FM radio autom. izslēgts	Iestatiet FM radio automātisko izslēgšanu pēc noteikta laika.

Personiskā informācija

Kontakti

Uzziniet, kā izveidot un pārvaldīt personisko vai biznesa kontaktu sarakstu. Kontaktiem iespējams saglabāt vārdus, mobilo tālruņu numurus, mājas tālruņu numurus, e-pasta adreses, dzimšanas dienas u.c. informāciju.

› Kontakta izveide

1. gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Kontakti**.
2. Izvēlieties .
3. Izvēlieties atmiņas atrašanās vietu.
   Ja ir vairāk par vienu kontu, izvēlieties kontu kuram vēlaties pievienot kontaktu.
4. Ievadiet kontaktinformāciju.

   Lai pievienotu jaunu vienumu, izvēlieties . Lai dzēstu vienumu, izvēlieties .
5. Izvēlieties **Saglabāt**, lai pievienotu kontaktu atmiņai.

› Kontakta atrašana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Kontakti**.
2. Ritiniet kontaktu sarakstu uz augšu vai uz leju.
3. Izvēlieties kontakta vārdu.

Kad atradīsit kontaktu, varēsit:

- nosūtīt e-pasta ziņojumu, izvēloties e-pasta adresi.
- rediģēt kontaktinformāciju, nospiežot [▤] → **Rediģēt**.

› Vizītkartes izveide

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Kontakti**.
2. Nospiediet [▭] → **Mans profils**.
3. Ievadiet savus personiskos datus.
4. Izvēlieties **Saglabāt**.

Vizītkarti var nosūtīt, pievienojot to e-pastam vai pārsūtot ar Bluetooth bezvadu funkciju.

› Kontaktu izgūšana no sociālo vietņu kontiem

Varat skatīt sociālo vietņu kontu sarakstus un izvēlēties kontu, lai ierīcē saglabātajiem kontaktiem pievienotu kontaktinformāciju no tīmekļa vietnes.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Kontakti**.
2. Nospiediet [▭] → **Iegūt draugus**.
3. Izvēlieties kontu.

› Kontaktu grupas izveide

Izveidojot kontaktu grupas, iespējams pārvaldīt vairākus kontaktus un nosūtīt e-pastu visai grupai. Vispirms izveidojiet grupu.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Kontakti** → **Grupas**.
2. Nospiediet [▭] → **Izveidot**.
3. Ievadiet grupas nosaukumu un izvēlieties **Saglabāt**.

› Kontaktu importēšana vai eksportēšana

Kontakta failu (vcf formātā) importēšana no atmiņas kartes uz ierīci.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Kontakti**.
2. Nospiediet [▤] → **Importēt/eksportēt** → **Importēt no SD kartes**.
3. Izvēlieties atmiņas atrašanās vietu.
   Ja ir vairāk par vienu kontu, izvēlieties kontu kuram vēlaties pievienot kontaktu.
4. Izvēlieties iespēju importēt vienu kontakta failu, vairākus kontakta failus vai visus kontakta failus un izvēlieties **Labi**.
5. Izvēlieties importēšanai paredzētos kontakta failus un izvēlieties **Labi**.

Kontaktu eksportēšana no ierīces uz atmiņas karti.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Kontakti**.
2. Nospiediet [▤] → **Importēt/eksportēt** → **Eksportēt uz SD karti**.
3. Izvēlieties **Jā**, lai apstiprinātu.

› Skatīt aktivitātes sociālajos tīklos

Var skatīt kontaktpersonu jaunākās aktivitātes sociālo tīklu pakalpojumos, piemēram, Facebook, MySpace un Twitter.

Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Kontakti** → **Darbības**.

Kalendārs

Uzziniet, kā izveidot un pārvaldīt ikdienas, iknedēļas un ikmēneša notikumus un iestatīt signālus, kas atgādina par svarīgiem notikumiem.

› Notikuma izveide

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Kalendārs**.
2. Nospiediet [▤] → **Izveidot**.
3. Ja parādās brīdinājuma ziņojumi par kalendāra sinhronizāciju, izvēlieties **Labi**.
4. Ievadiet nepieciešamos notikuma datus.
5. Izvēlieties **Saglabāt**.

› Notikumu apskate

Lai mainītu kalendāra skatu,

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Kalendārs**.
2. Izvēlieties skata režīmu kalendāra augšpusē.

Lai apskatītu noteikta datuma notikumus, veiciet tālāk minētās darbības.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Kalendārs**.
2. Izvēlieties kalendārā datumu.
   - Lai pārietu uz noteiktu dienu, ievadot datumu manuāli, nospiediet [▤] → **Atvērt**, ievadiet datumu, izvēloties **+** vai **-**, un izvēlieties **Iestatīt**
   - Lai izvēlētos šodienas datumu, nospiediet [▤] → **Šodien**.
3. Izvēlieties notikumu, lai apskatītu tā datus.

› Notikuma signāla apturēšana

Ja kādam kalendāra notikumam iestatījāt signālu, noteiktajā laikā tiks parādīta signāla ikona.

1. Atveriet paziņojumu paneli ekrāna augšpusē.
2. Izvēlieties atgādinājumu, lai plašāku informāciju par notikumu.
3. Lai pārslēgtu atgādinājumu uz snaudu vai noraidītu to, izvēlieties **Iestatīt visiem snaudas režīmu** vai **Noraidīt visus**.

Piezīme

Uzziniet, kā pierakstīt svarīgu informāciju, lai to saglabātu un skatītu vēlāk.

› Atgādinājuma izveide

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Piezīme**.
2. Izvēlieties **Izv.piez.** vai nospiediet [▤] → **Izveidot**.
3. Ievadiet piezīmes tekstu.
4. Nospiediet [↩], lai paslēptu tastatūru.
5. Izvēlieties krāsu, lai mainītu fona krāsu.
6. Izvēlieties **Saglabāt**.

› Atgādinājumu apskate

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Piezīme**.
2. Izvēlieties atgādinājumu, lai apskatītu informāciju par to.
   - Lai rediģētu piezīmi, izvēlieties ✎.
   - Lai dzēstu piezīmi, izvēlieties ✕ → **Labi**.

Atgādinājumu varat pārsūtīt citiem, pieskaroties un turot atgādinājumu un izvēloties **Sūtīt, izmantojot** → kādu iespēju.

Balss ierakstītājs

Uzziniet, kā ierakstīt balsi ar šo ierīci.

› Balss atgādinājuma ierakstīšana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Balss ierakstītājs**.
2. Lai sāktu ierakstīšanu, izvēlieties **Ierakstīt**.
3. Runājiet mikrofonā.
4. Kad balss atgādinājuma ierakstīšana būs pabeigta, izvēlieties **Beigt**.

   Atgādinājums tiek automātiski saglabāts.
5. Lai ierakstītu vairāk balss atgādinājumu, ekrāna apakšdaļā izvēlieties **Ierakstīt**.

› Balss atgādinājuma atskaņošana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Balss ierakstītājs**.
2. Izvēlieties **Saraksts**.
3. Izvēlieties atskaņojamo atgādinājumu.

Balss atgādinājumu varat pārsūtīt citiem, nospiežot [▤] → **Koplietot** → kādu iespēju.

Tīmeklis

Tīmekļa pakalpojumiem ir nepieciešams datu savienojums.

Internets

Uzziniet, kā piekļūt biežāk lietotajām tīmekļa lapām un izveidot tajās grāmatzīmes.

- Tīmekļa pārlūka izvēlne var būt apzīmēta dažādi, tas atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Pieejamās ikonas var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

› Tīmekļa lapu pārlūkošana

1 Gaidīšanas režīmā izvēlieties **Internets**, lai piekļūtu noteiktai tīmekļa vietnei.

Lai piekļūtu noteiktai tīmekļa lapai, izvēlieties URL ievades lauku, ievadiet tīmekļa lapas adresi un izvēlieties →.

2 Lai pārvietotos tīmekļa lapās, izmantojiet turpmāk minētos taustiņus.

Cipars	Funkcija
1	Lai piekļūtu tīmekļa lapai, ievadiet tās tīmekļa adresi.
2	Atvērt sarakstu ar saglabātajām grāmatzīmēm, bieži apmeklētajām lapām un neseno tīmekļa vēsturi.

Pārlūkojot tīmekļa lapas, iespējams izmantot vairākus vienumus.

- Lai tuvinātu, novietojiet divus pirkstus uz ekrāna un attāliniet vienu no otra. Lai tālinātu, sabīdiet kopā abus pirkstus. Var arī divreiz pieskarties ekrānam.
- Lai pievienotu jaunu logu, nospiediet [▤] → **Jauns logs**.
- Lai skatītu pašreiz atvērtos logus, nospiediet [▤] → **Logi**. Varat atvērt vairākas lapas un pārslēgties starp tām uz priekšu un atpakaļ.
- Lai no jauna ielādētu pašreizējo tīmekļa lapu, nospiediet [▤] → **Atjaunot**.
- Lai vēsturē dotos uz nākamo lapu, nospiediet [▤] → **Uz priekšu**.
- Lai pievienotu grāmatzīmi pašreizējai tīmekļa lapai, nospiediet [▤] → **Piev. grāmatzīmi**.
- Lai sākuma ekrānā pievienotu īsceļu uz pašreizējo tīmekļa lapu, nospiediet [▤] → **Citi** → **Piev. īsceļu sākumam**.
- Lai meklētu tekstu tīmekļa lapā, nospiediet [▤] → **Citi** → **Meklēt lapā**.
- Lai skatītu sīkāku informāciju par tīmekļa lapu, nospiediet [▤] → **Citi** → **Lapas info**.
- Lai nosūtītu tīmekļa lapas adresi citiem, nospiediet [▤] → **Citi** → **Koplietot lapu**.
- Lai skatītu lejupielāžu vēsturi, nospiediet [▤] → **Citi** → **Lejupiel.**
- Lai pielāgotu pārlūka iestatījumus, nospiediet [▤] → **Citi** → **Iestatījumi**.

› Informācijas meklēšana ar balsi

Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

1. Gaidīšanas režīmā izvēlieties **Internets**.
2. Izvēlieties adreses lauku.
3. Izvēlieties 🎙 un ierunājiet atslēgvārdu ierīces mikrofonā. Ierīce meklē ar šo atslēgas vārdu saistītu informāciju un tīmekļa vietnes.

› Grāmatzīmju veidošana izlases tīmekļa lapām

Ja zināt tīmekļa lapas adresi, grāmatzīmi iespējams pievienot manuāli. Lai pievienotu grāmatzīmi,

1. Gaidīšanas režīmā izvēlieties **Internets**.
2. Izvēlieties → **Grāmatzīmes**.
3. Izvēlieties **Pievienot** vai nospiediet [] → **Pievienot grāmatzīmi pēdējai skatītai lapai**.
4. Ievadiet lapas nosaukumu un tīmekļa adresi.
5. Izvēlieties **Labi**.

Grāmatzīmju sarakstā pieskarieties grāmatzīmei un turiet to, un izmantojiet šīs iespējas:

- Lai atvērtu tīmekļa lapu pašreizējā logā, izvēlieties **Atvērt**.
- Lai atvērtu tīmekļa lapu jaunā logā, izvēlieties **Atvērt jaunā logā**.
- Lai rediģētu informāciju par grāmatzīmi, izvēlieties **Rediģēt grāmatzīmi**.
- Lai pievienotu īsceļu uz grāmatzīmi gaidīšanas ekrānam, izvēlieties **Piev. īsceļu sākumam**.
- Lai nosūtītu tīmekļa lapas adresi citiem, izvēlieties **Koplietot saiti**.
- Lai nokopētu tīmekļa lapas adresi, izvēlieties **Kop. saites URL**.
- Lai dzēstu grāmatzīmi, izvēlieties **Dzēst grāmatzīmi**.
- Lai lietotu tīmekļa lapu kā jūsu pārlūka sākuma lapu, izvēlieties **Iestatīt kā sākumlapu**.

› Piekļūstiet visbiežāk apmeklētajām lapām vai nesenajai vēsturei

1 Gaidīšanas režīmā izvēlieties **Internets**.

2 Izvēlieties → **Biežāk apmekl.** vai **Vēsture**.

3 Izvēlieties tīmekļa lapu, kurai vēlaties piekļūt.

Tīmekļa lapu var pievienot grāmatzīmju sarakstam, izvēloties zvaigznītes ikonu labajā pusē.

Maps

Uzziniet, kā lietot Google Maps™, lai uzmeklētu savu atrašanās vietu, meklētu kartes ielām, pilsētām vai valstīm un iegūtu braukšanas norādījumus.

Lai saņemtu labākus GPS signālus, izvairieties no šīs ierīces izmantošanas šādos apstākļos:

- starp ēkām, tuneļos, pazemes ejās, vai iekšā ēkās;
- nelabvēlīgos laika apstākļos;
- augstsprieguma un elektromagnētisko lauku tuvumā;
- transportlīdzeklī ar saules aizsargplēvi.

Kamēr tiek izmantotas GPS funkcijas, nepieskarieties antenai un neaizsedziet šo zonu ar rokām vai citiem objektiem.

- Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Pirms vietas noteikšanas pakalpojumu izmantošanas nodrošiniet, lai bezvadu savienojums būtu aktivizēts.

› Aktivizējiet atrašanās vietas noteikšanas pakalpojumus izmantošanai ar Google Maps

Jums ir jāaktivizē pakalpojuma atrašanās vieta, lai atrastu savu atrašanās vietu un meklētu kartē.

1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Atraš. vieta un drošība**.

2 Aktivizējiet vietas pakalpojumus, pielāgojot šādus iestatījumus:

Iespēja	Funkcija
Lietot bezvadu tīklus	Iestatiet lietošanai Wi-Fi, lai noteiktu savu atrašanās vietu.
Lietot GPS satelītus	Iestatiet lietošanai GPS satelītu, lai noteiktu savu atrašanās vietu.

› Noteiktas atrašanās vietas meklēšana

1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Maps**.

2 Pirmo reizi palaižot programmu, izvēlieties **OK**, lai apstiprinātu.
Karte attēlos jūsu pašreizējo atrašanās vietu.

3 Nospiediet [▤] → **Meklēt** vai izvēlieties **Meklēt Maps**.

4 Ievadiet atrašanās vietas atslēgas vārdu un izvēlieties 🔍.
- Lai meklētu atrašanās vietu pēc balss, izvēlieties 🎙.
- Lai skatītu visus meklēšanas rezultātus, izvēlieties 🔍.
- Lai tuvinātu vai tālinātu, izvēlieties + vai −.
- Lai kartei pievienotu slāņus, izvēlieties 🗂.
- Lai skatītu pašreizējo atrašanās vietu, izvēlieties ◎.
- Lai pārslēgtos uz kompasa skatu kartē, kas maina orientāciju, kad ierīce tiek pārvietota, izvēlieties 🧭.

Lai atrašanās vietu atzīmētu ar zvaigznīti, izvēlieties vietas nosaukuma balonu → ★.

› Braukšanas norāžu iegūšana līdz noteiktam mērķim

1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Maps**.

2 Nospiediet [▤] → **Norādes**.

3 Ievadiet sākuma atrašanās vietas un beigu atrašanās vietas adresi.

Lai ievadītu adresi no kontaktu saraksta vai norādītu vietu kartē, izvēlieties → **Kontaktpersonas**, **Punkts kartē** vai **Manas vietas**.

4 Izvēlieties ceļošanas metodi (automašīna, autobuss, iešana kājām) un izvēlieties **Iegūt norādes**.

Maršruts ir atzīmēts kartē. Atkarībā no izvēlētās pārvietošanās metodes, būs redzami vairāki maršruti. Izvēlieties ceļojuma maršrutu, lai apskatītu plašāku informāciju par ceļojumu un izvēlieties , lai maršrutu skatītu kartē. Lai skatītu tikai vienu maršruta daļu, izvēlieties ← vai →.

5 Kad esat beidzis, nospiediet [▤] → **Notīrīt karti**.

Latitude

Uzziniet, kā koplietot savu atrašanās vietu ar draugiem un apskatīt draugu atrašanās vietas Google Latitude™ palīdzību.

- Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Pirms vietas noteikšanas pakalpojumu izmantošanas nodrošiniet, lai bezvadu savienojums būtu aktivizēts.

1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Latitude**.

Ierīce automātiski pievienojas Latitude.

2 Nospiediet → **Atlasīt no Kontaktpersonām** vai **Pievienot, izmantojot e-pasta adresi**.

3 Izvēlieties draugu, kuru vēlaties pievienot, vai ievadiet e-pasta adresi un izvēlieties **Pievienot draugus**.

4 Izvēlieties **Jā**.
Kad jūsu draugs apstiprina uzaicinājumu, jūs varat koplietot atrašanās vietas.

5 Nospiediet [▤] → **Kart. att.**
Draugu atrašanās vietas uz kartes ir atzīmētas ar viņu fotoattēliem.

Vietas

Uzziniet, kā meklēt atrašanās vietu savā tuvumā.

- Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Pirms vietas noteikšanas pakalpojumu izmantošanas nodrošiniet, lai bezvadu savienojums būtu aktivizēts.

1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Vietas**.

2 Izvēlieties kategoriju.
Ierīce meklēs vietas tavā apkārtnē balstoties uz izvēlēto kategoriju.

3 Izvēlieties vietas nosaukumu, lai aplūkotu sīkāku informāciju.

4 Informācijas skatīšanas laikā izmantojiet šādas iespējas:
Lai apskatītu vietu uz kartes, izvēlieties **Karte**.
Lai apskatītu maršrutu uz vietu, izvēlieties **Norādes**.
Lai apskatītu vietas tālruņa numuru, izvēlieties **Zvanīt**.

Navigācija

Iemācieties lietot GPS navigācijas sistēmu, lai atrastu un parādītu jūsu atrašanās vietu ar balss palīdzību.

- Navigācijas kartes, jūsu pašreizējā atrašanās vieta un citi navigācijas dati var atšķirties no faktiskās vietas informācijas. Vienmēr jāpievērš uzmanība ceļa apstākļiem, satiksmes un citiem faktoriem, kas var ietekmēt braukšanu, un braucot ievērot visus drošības brīdinājumus un noteikumus.
- Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Pirms vietas noteikšanas pakalpojumu izmantošanas nodrošiniet, lai bezvadu savienojums būtu aktivizēts.

1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Navigācija**.

2 Pirmo reizi palaižot programmu, izvēlieties **Pieņemt**.

3 Ievadiet galamērķi, izmantojot vienu no šīm metodēm.
- **Ierunājiet galamērķi**: izrunājiet galamērķi, piemēram, „Doties uz galamērķi".
- **Ievadīt galamērķi**: ievadiet galamērķi ar virtuālo tastatūru.
- **Kontaktpersonas**: izvēlieties galamērķi no savu kontaktu adresēm.
- **Ar zvaigznīti**: izvēlieties galamērķi no saraksta, ar jūsu iecienītākajām vietām.

4 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai izmantotu navigācijas pakalpojumu.

YouTube

Uzziniet, kā skatīties un augšupielādēt videoklipus ar YouTube.

Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

› Videoklipu skatīšanās

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **YouTube**.
2. Izvēlieties sarakstā videoklipu.
3. Pagrieziet ierīci, lai iegūtu ainavas skatu.
4. Lai regulētu atskaņošanu, izmantojiet tālāk norādītos taustiņus.

Cipars	Funkcija
1	Pārvietot uz kādu vietu failā, pavelkot joslu.
2	Izmainīt attēla kvalitāti.

› Videoklipu augšupielāde

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **YouTube**.
2. Nospiediet [▤] → **Augšupiel.** un izvēlieties videoklipu. Pārejiet pie 8. darbības.
   Ja vēlaties augšupielādēt jaunus videoklipus, izvēlieties , lai ieslēgtu kameru.
3. Lai iegūtu ainavas skatu, pagrieziet ierīci pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
4. Pavērsiet objektīvu pret filmējamo objektu un veiciet nepieciešamos pielāgojumus.
5. Lai sāktu ierakstīšanu, izvēlieties ●.
6. Lai pārtrauktu ierakstu, izvēlieties ■.
7. Izvēlieties **Saglabāt**, lai augšupielādētu ierakstīto videoklipu.
8. Izvēlieties savu Google kontu, ja tas ir savienots ar YouTube. Varat arī izvēlēties **Pievienot kontu** un iestatīt kontu, lai pierakstītos YouTube.
9. Izvēlieties **Augšupielādēt** un izvēlieties videoklipu.

Samsung Apps

Izmantojot Samsung Apps, iespējams vienkārši un ērti lejupielādēt tieši ierīcē plašu programmu klāstu. Samsung Apps piedāvā plašu spēļu, ziņu, atsauces materiālu, sociālās tīklošanas rīku, logrīku, ar veselību saistītu programmu un citu objektu klāstu, kā arī sniedz tūlītēju piekļuvi lielai mobilo rīku izvēlei.

Pilnībā optimizētās Samsung Apps piedāvātās lietotnes padarīs jūsu ierīci viedāku. Atklājiet programmu aizraujošās iespējas un padariet savu mobilo dzīvi vēl labāku!

- Tas, vai šī iespēja ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Plašākai informācijai apmeklējiet vietni www.samsungapps.com.

1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Samsung Apps**.

2 Pirmo reizi palaižot programmu, izvēlieties savu reģionu → **Labi**. Pēc tam izlasiet noteikumus un nosacījumus un izvēlieties **Pieņemt**.

3 Meklējiet un lejupielādējiet vajadzīgās programmas.

Play veikals

Spēles un citas programmas var lejupielādēt no vietnes Android Market.

Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Play veik.**

2 Pirmo reizi palaižot programmu, izvēlieties **Piekrītu**.

3 Meklējiet vajadzīgo failu un lejupielādējiet to ierīcē. ► 34. lpp.

Ziņas un laika

Uzziniet, kā skatīt informāciju par laikapstākļiem un lasīt jaunākās ziņas un citus rakstus.

› Skatiet informāciju par laikapstākļiem

1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Ziņas un laika**.

2 Izvēlieties **Weather** ekrāna augšpusē.

Ierīce meklē jūsu pašreizējo atrašanās vietu un parāda informāciju par laikapstākļiem.

Atrašanās vietu var mainīt, lai skatītu informāciju par laikapstākļiem citā reģionā. Nospiediet [▤] → **Iestatījumi** → **Weather iestatījumi** un notīriet izvēles rūtiņu blakus **Izmantot manu atrašanās vietu**. Pēc tam sadaļā **Iestatiet atrašanās vietu** izvēlieties atrašanās vietu.

› Jaunāko ziņu lasīšana

1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Ziņas un laika**.

2 Ritiniet uz ziņu tematu ekrāna augšdaļā.

3 Izvēlieties rakstu, lai to atvērtu.

Lai pievienotu ziņu tematus, nospiediet [▤] → **Iestatījumi** → **Ziņu iestatījumi** → **Atlasīt ziņu tēmas**.

Savienojamība

Bluetooth

Bluetooth ir neliela darbības rādiusa bezvadu saziņas tehnoloģija, kas palīdz apmainīties ar informāciju apmēram 10 m attālumā, neizveidojot fizisku savienojumu.

Lai pārraidītu informāciju ar Bluetooth, ierīces nav īpaši jāizvieto. Ja ierīces atrodas pietiekami tuvu viena otrai, tās savstarpēji var apmainīties ar informāciju arī tad, ja atrodas dažādās telpās.

- Samsung neuzņemas atbildību par to datu zaudējumu, radiopārtveri vai ļaunprātīgu izmantošanu, kas nosūtīti vai saņemti, izmantojot Bluetooth bezvadu funkciju.
- Vienmēr pārliecinieties, ka jūs koplietojat un saņemat datus no uzticamām un atbilstīgi aizsargātām ierīcēm. Ja starp ierīcēm ir šķēršļi, darbības attālums var samazināties.
- Atsevišķas ierīces, it īpaši tās, ko nav pārbaudījis vai apstiprinājis Bluetooth SIG, var nebūt saderīgas ar jūsu ierīci.

› Bezvadu Bluetooth funkcijas ieslēgšana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Bezvadu režīms un tīkli** → **Bluetooth iestatījumi**.
2. Izvēlieties **Bluetooth**, lai ieslēgtu Bluetooth bezvadu funkciju.

› Citu Bluetooth ierīču meklēšana un savienošana pārī

1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Bezvadu režīms un tīkli** → **Bluetooth iestatījumi** → **Meklēt ierīces**.

2 Izvēlieties ierīci.

3 Ievadiet Bluetooth bezvadu funkcijas PIN kodu vai otras ierīces Bluetooth PIN kodu, ja tai tāds ir, un izvēlieties **Labi**. Vai arī izvēlieties **Pieņemt**, lai saskaņotu savas ierīces un ierīces PIN kodu.

Kad otras ierīces īpašnieks ievada tādu pašu PIN kodu vai apstiprina savienojuma izveidi, sapārošana ir pabeigta. Ja savienošana pārī ir sekmīga, ierīce automātiski meklēs pieejamos pakalpojumus.

Dažām ierīcēm, it īpaši austiņām vai automašīnu brīvroku ierīcēm, var būt fiksēts Bluetooth PIN kods, piemēram, 0000. Ja otrai ierīcei ir PIN kods, jums tas ir jāievada.

› Datu sūtīšana, izmantojot Bluetooth bezvadu funkciju

1 Atbilstīgajā lietojumprogrammā vai mapē Mani faili izvēlieties failu vai objektu, piemēram, kontaktu, atgādinājumu vai multivides failu.

2 Izvēlieties opciju, lai sūtītu datus, izmantojot Bluetooth.

Opcijas izvēles metode var atšķirties atkarībā no datu tipa.

3 Bluetooth iespējotas ierīces meklēšana un savienošana pārī.

› Datu saņemšana, izmantojot Bluetooth bezvadu funkciju

1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Bezvadu režīms un tīkli** → **Bluetooth iestatījumi** → **Uztverams**.

Jūsu ierīce 120 sekundes būs redzama citām Bluetooth ierīcēm.

2 Pēc uzaicinājuma ievadiet Bluetooth bezvadu funkcijas PIN kodu un izvēlieties **Labi**. Vai arī izvēlieties **Pieņemt**, lai saskaņotu savas ierīces un ierīces PIN kodu.

3 Atveriet paziņojumu paneli un izvēlieties **Pieņemt**, lai apstiprinātu, ka vēlaties saņemt datus no ierīces (ja nepieciešams).

Saņemtie dati tiek saglabāti bluetooth mapē. Saņemot kontaktu, tas tiek automātiski saglabāts tālruņa katalogā.

› Zvanu veikšana, savienojot pārī ar tālruni

Ar šo ierīci ir iespējams veikt zvanus, ja tā ir savienota pārī ar tālruni, kam aktivizēta Bluetooth funkcija.

Lai lietotu šo funkciju, vispirms ir jāizveido kontakts.

1 Aktivizējiet Bluetooth funkciju savā tālrunī, lai meklētu un izveidotu savienojumu ar savu ierīci.

2 Meklējiet kontaktus un veiciet zvanus ar savu ierīci.

Numura sastādīšanas laikā ir iespējams veikt zvanu ar jebkuru no savienotajām ierīcēm, izvēloties to uznirstošajā logā.

Wi-Fi

Uzziniet, kā lietot ierīces bezvadu tīkla opcijas, lai aktivizētu un pievienotos jebkuram bezvadu lokālajam tīklam (WLAN), kas atbilst IEEE 802.11 b/g/n standartiem.

Savienojumu ar internetu vai citām tīkla ierīcēm varat izveidot ikvienā vietā, kur ir pieejams piekļuves punkts vai bezvadu karstais punkts.

Jūsu ierīce izmanto neharmonizētu frekvenci un ir paredzēta lietošanai visās Eiropas valstīs. Wi-Fi bez ierobežojumiem var izmantot visā ES, izņemot Franciju, kur to aizliegts izmantot ārpus telpām.

› Wi-Fi funkcijas aktivizēšana

Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Bezvadu režīms un tīkli** → **Wi-Fi iestatījumi** → **Wi-Fi**.

Aktīva Wi-Fi funkcija, kas darbojas fonā, patērē akumulatora jaudu. Lai ietaupītu akumulatora enerģiju, aktivizējiet šo funkciju tikai, kad tas nepieciešams.

› Wi-Fi PP atrašana un savienojuma izveide

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Bezvadu režīms un tīkli** → **Wi-Fi iestatījumi**.

   Ierīce automātiski meklē pieejamos Wi-Fi PP.
2. Tīklu sadaļā izvēlieties **Wi-Fi tīkli**.
3. Ievadiet tīkla paroli (ja nepieciešams).
4. Izvēlieties **Savienot**.

› Wi-Fi PP manuāla pievienošana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Bezvadu režīms un tīkli** → **Wi-Fi iestatījumi** → **Pievienot Wi-Fi tīklu**.
2. Ievadiet tīkla SSID un izvēlieties drošības veidu.
3. Iestatiet drošības iestatījumus pēc izvēlētā drošības veida.
4. Izvēlieties **Saglabāt**.

› Pieslēgšanās Wi-Fi PP, izmantojot Wi-Fi aizsargātu iestatīšanu (WPS)

Izmantojot WPS, var pieslēgties drošam tīklam. Savienojuma izveide ar Wi-Fi PP, izmantojot WPS pogu,

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Bezvadu režīms un tīkli** → **Wi-Fi iestatījumi**.
2. Izvēlieties **WPS pogas savienojums**.
3. Divu minūšu laikā nospiediet WPS pogu piekļuves punktā.

Savienojuma izveide ar Wi-Fi PP, izmantojot WPS PIN,

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Bezvadu režīms un tīkli** → **Wi-Fi iestatījumi**.
2. Izvēlieties tīklu, kas apzīmēts ar WEP ikonu, un izvēlieties **WPS PIN**.
3. Pie piekļuves punkta ievadiet PIN kodu un nospiediet sākšanas pogu.

AllShare

Uzziniet, kā izmantot DLNA (mājas ciparu tīklu alianses) pakalpojumu, kas ar Wi-Fi palīdzību dod iespēju koplietot multivides failus starp jūsu mājas ierīcēm, kam ir DLNA funkcija.

Vispirms jāaktivizē Wi-Fi funkcija un jāpievieno Wi-Fi profils. ► 83. lpp.

- Atskaņošanas kvalitāte var atšķirties atkarībā no satura veida.
- Dažu failu atskaņošana var būt traucēta atkarībā no to kodēšanas veida.

› DLNA iestatījumu pielāgošana multivides failu koplietošanai

Lai ļautu citām ierīcēm, kam ir DLNA funkcija, piekļūt multivides failiem savā ierīcē, jums jāaktivizē multivides koplietošana.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **AllShare**.
2. Nospiediet [▤] → **Iestatījumi**.
3. Pielāgojiet iestatījumus, lai pielāgotu DLNA funkciju.

Iespēja	Funkcija
Ierīces nosaukums	Ievadiet savas ierīces nosaukumu kā multivides serveri.
Koplietot videoklipus	Videoklipu koplietošanas aktivizēšana ar citām ierīcēm, kam ir DLNA funkcija.
Koplietot fotoattēlus	Attēlu koplietošanas aktivizēšana ar citām ierīcēm, kam ir DLNA funkcija.
Kopl. mūziku	Mūzikas koplietošanas aktivizēšana ar citām ierīcēm, kam ir DLNA funkcija.

Iespēja	Funkcija
Augšupielādet no citām ierīcēm	Noteikt, vai atļaut/neatļaut augšupielādes no citām ierīcēm.
Noklusējuma atmiņa	Izvēlēties noklusējuma atmiņas vietu lejupielādētu multivides failu saglabāšanai.

› Failu atskaņošana citā ierīcē ar DLNA funkciju

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **AllShare**.
2. Izvēlieties **Mana ierīce**.
3. Izvēlieties multivides kategoriju un failu.
4. Izvēlieties atskaņotāju — to, kurš atskaņos multivides failu. Sākas atskaņošana ar izvēlēto atskaņotāju.
5. Regulējiet atskaņošanu ar savas ierīces ikonām.

Atskaņošanai var būt nepieciešams buferis, atkarībā no tīkla savienojuma un pievienotā servera.

› Vienas ierīces failu atskaņošana ar citu ierīci

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **AllShare**.
2. Izvēlieties **Attāla ierīce**.
   Jūsu ierīce automātiski meklē ierīces ar DLNA funkciju.
3. Izvēlieties ierīci kā multivides serveri – to ierīci, kur ir multivides faili.
4. Izvēlieties multivides kategoriju un failu.
5. Izvēlieties atskaņotāju — to, kurš atskaņos multivides failu. Sākas atskaņošana ar izvēlēto atskaņotāju.
6. Regulējiet atskaņošanu ar savas ierīces ikonām.

Samsung Smart View

Uzziniet, kā izmantot jūsu ierīci Samsung smart TV tālvadībai, savienojot tos ar Wi-Fi.

Šī funkcija ir pieejama tikai ar televizoriem, kas atbalsta bezvadu tālvadību.

1 Izveidojiet savas ierīces un Samsung smart TV savienojumu ar vienu un to pašu Wi-Fi PP.

2 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Samsung Smart View**.

3 Izvēlieties sarakstā savu televizoru.

Ja nevarat atrast savu televizoru, izvēlieties **Refresh**, lai atjauninātu sarakstu.

4 Kad parādīsies brīdinājuma ziņojums, izvēlieties **OK**.

5 Lai pielāgotu tālvadības iestatījumus, izvēlieties **Iestatījumi**.

Iespēja	Funkcija
Touchpad-Sensitivity of Left/Right	Pielāgojiet jutīguma līmeni ritināšanai pa kreisi vai pa labi ar skārienpaliktni.
Touchpad-Sensitivity of UP/Down	Pielāgojiet jutīguma līmeni ritināšanai uz augšu vai uz leju ar skārienpaliktni.
TV/BD Model Region	Izvēlieties savu reģionu televizora un Blu-ray disku (BD) sistēmai.

6 Lai vadītu televizora darbību, izvēlieties **TV Remote**, vai arī izvēlieties **Game Control**, lai spēlētu spēles.

Savienojumi ar datoru

Uzziniet, kā savienot savu ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli dažādos USB savienojuma režīmos. Savienojot ierīci ar datoru, iespējams sinhronizēt failus ar Windows Media Player, tieši pārsūtīt datus no savas ierīces un uz to, kā arī izmantot programmu Samsung Kies.

› Savienojums ar Samsung Kies

Pārliecinieties, vai datorā ir instalēta programma Samsung Kies. Šo programmu var lejupielādēt Samsung tīmekļa vietnē (www.samsung.com/kies).

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Bezvadu režīms un tīkli** → **USB iestatījumi** → **Samsung Kies**.
2. Lai atgrieztos gaidīšanas režīmā, nospiediet sākuma taustiņu.
3. Izmantojot USB kabeli, savienojiet daudzfunkcionālo ierīces ligzdu ar datoru.
4. Lai palaistu programmu Samsung Kies, datorā veiciet dubultklikšķi uz Samsung Kies ikonas.
5. Pārsūtiet vai sinhronizējiet mobilos datus, piemēram, kontaktus, kalendārus, mūziku vai fotoattēlus starp Samsung Kies un jūsu ierīci.

   Sīkāku informāciju skatiet programmas Samsung Kies palīdzības sadaļā.

› Sinhronizēšana ar programmu Windows Media Player

Pārliecinieties, vai datorā ir instalēts Windows Media Player.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Bezvadu režīms un tīkli** → **USB iestatījumi** → **Multivides atskaņotājs**.
2. Lai atgrieztos gaidīšanas režīmā, nospiediet sākuma taustiņu.
3. Izmantojot USB kabeli, savienojiet ierīces universālo kontaktligzdu ar datoru, kur instalēta programma Windows Media Player.

   Kad savienojums ir izveidots, datorā parādīsies uznirstošais logs.
4. Lai sinhronizētu mūzikas failus, atveriet programmu Windows Media Player.
5. Uznirstošajā logā rediģējiet vai ievadiet savas ierīces nosaukumu (ja nepieciešams).
6. Izvēlieties un ievelciet nepieciešamos mūzikas failus sinhronizācijas sarakstā.
7. Sāciet sinhronizāciju.

› Pievienošana izmantošanai par lielapjoma atmiņas ierīci

Ierīci var pievienot datoram kā noņemamu disku un piekļūt failu direktorijam. Ja ierīcē ir ievietota atmiņas karte, var piekļūt arī atmiņas kartes failu direktorijam, izmantojot ierīci kā atmiņas kartes lasītāju.

Atmiņas kartes failu direktorijs tiks attēlots kā noņemamais disks, atsevišķi no iekšējās atmiņas.

1. Ja vēlaties pārsūtīt failus no atmiņas kartes vai uz to, ievietojiet atmiņas karti ierīcē.
2. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Bezvadu režīms un tīkli** → **USB iestatījumi** → **Lielapjoma atmiņa**.

3 Izmantojot USB kabeli, savienojiet daudzfunkcionālo ierīces ligzdu ar datoru.

4 Pēc savienošanas izvēlieties **Izveidot savienojumu ar USB krātuvi** → **OK**.

5 Atveriet mapi, lai apskatītu failus.

6 Failus no datora kopējiet ierīcē vai atmiņas kartē.

7 Kad tas ir pabeigts, izvēlieties **Izslēgt**.

Lai atvienotu ierīci no datora, Windows uzdevumu joslā noklikšķiniet uz USB ierīces ikonas un noklikšķiniet uz lielapjoma atmiņas ierīces drošas atvienošanas iespējas ikonas. Tad atvienojiet USB kabeli no datora. Citādi var zaudēt atmiņas kartē saglabātos datus vai sabojāt atmiņas karti.

VPN savienojumi

Varat izveidot savus privātos virtuālos tīklus (VPN) un izveidot drošu savienojumu ar savu privāto tīklu, izmantojot publisku tīklu, piemēram, internetu.

Ierīcei ir jābūt jau konfigurētai piekļuvei internetam. Ja savienojuma izveide ar internetu sagādā problēmas, ir jāredigē savienojumi. Ja neesat pārliecināti par ievadāmo informāciju par savienojumu, vērsieties pie pakalpojumu sniedzēja.

› VPN savienojumu iestatīšana

1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Bezvadu režīms un tīkli** → **VPN iestatījumi** → **VPN pievienošana**.

2 Iestatiet VPN veidu.

3 Savienojuma informācijas pielāgošana.

Pieejamās iespējas var atšķirties atkarībā no VPN veida.

Iespēja	Funkcija
VPN nosaukums	Ievadiet VPN servera nosaukumu.
Iestatīt VPN serveri	Ievadiet VPN servera IP adresi.
Aktivizēt Šifrēšana	Iestatiet VPN servera šifrēšanu.
Iestatīt IPsec iepriekš koplietoto atslēgu	Ievadiet iepriekš kopīgotu IPsec atslēgu.
Aktivizēt L2TP slepenā informācija	Iestatiet, lai izmantotu L2TP slepeno paroli.
Iestatīt L2TP slepeno informāciju	Ievadiet L2TP slepeno paroli.
Iestatīt lietotāja sertifikātu	Iestatiet lietotāja sertifikātu, ko VPN serveris izmantos jūsu identificēšanai. Sertifikātus var importēt no VPN servera vai lejupielādēt no tīkla.
Iestatīt CA sertifikātu	Iestatiet sertificēšanas iestādes (CA) sertifikātu, ko VPN serveris izmantos jūsu identificēšanai. Sertifikātus var importēt no VPN servera vai lejupielādēt no tīkla.
DNS meklēšanas domēni	Ievadiet domēna nosaukuma servera (DNS) adresi.

4 Kad esat beidzis, nospiediet [▭] → **Saglabāt**.

› Savienojuma izveide ar privātu tīklu

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Bezvadu režīms un tīkli** → **VPN iestatījumi**.
2. Izvēlieties privātu tīklu.
3. Ievadiet savu lietotājvārdu un paroli un izvēlieties **Savienot**.

Rīki

Pulkstenis

Iemācieties iestatīt un vadīt signālus un laika iestatīšanu atbilstoši joslām. Varat izmantot arī hronometru un laika atskaitīšanas taimeri.

› Jauna modinātāja signāla iestatīšana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Pulkstenis** → **Modinātājs**.
2. Izvēlieties **Izveidot modinātāju** vai nospiediet [▭] → **Izv.**
3. Iestatiet modinātāja datus.
4. Izvēlieties atzīmes rūtiņu blakus **Viedais modinātājs**, lai aktivizētu dabas skaņas ar modinātāja ekrānu pirms galvenā modinātāja.
5. Kad tas ir pabeigts, izvēlieties **Saglabāt**.

› Modinātāja signāla pārtraukšana

Atskanot signālam, rīkojieties, kā norādīts tālāk.

- Lai apturētu modinātāju, velciet ⊗ ārpus lielā apļa.
- Lai atkārtotu modinātāju pēc noteikta laika, velciet zZ ārpus lielā apļa.

› Modinātāja signāla dzēšana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Pulkstenis** → **Modinātājs**.
2. Nospiediet [▭] → **Dzēst**.
3. Izvēlieties dzēšamos modinātāju signālus.
4. Izvēlieties **Dzēst**.

› Izveidot pas. pulkst

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Pulkstenis** → **Pas.pulkst.**
2. Izvēlieties **Piev.pilsētu** vai nospiediet [▤] → **Pievienot**.
3. Ievadiet pilsētas nosaukumu vai izvēlieties to pilsētu sarakstā.
   Lai pasaules kartē atlasītu pilsētu, izvēlieties 🌐.
4. Lai pievienotu vēl citus pasaules pulksteņus, atkārtojiet 2.-3. darbību.

Lai pulksteņiem piemērotu vasaras laiku, pieskarieties un turiet pulksteni, un izvēlieties **Vasaras laika iestatījumi**.

› Hronometra izmantošana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Pulkstenis** → **Hronometrs**.
2. Lai aktivizētu hronometru, izvēlieties **Sākt**.
3. Izvēlieties **Aplis**, lai ierakstītu apļa laikus.
4. Kad tas ir pabeigts, izvēlieties **Beigt**.
5. Izvēlieties **Nodzēst**, lai notīrītu apļa laikus.

› Laika atskaitīšanas taimera lietošana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Pulkstenis** → **Taimeris**.
2. Iestatiet atskaitāmo laiku.
3. Lai sāktu laika atskaitīšanu, izvēlieties **Sākt**.
   Laika atskaitīšanai darbojoties fonā, var izmantot citas funkcijas. Lai piekļūtu citai programmai, nospiediet sākuma taustiņu vai [⮌].
4. Kad taimeris beigs darboties, velciet ⊗ ārpus lielā apļa.

Kalkulators

Uzziniet, kā veikt matemātiskus aprēķinus ar savu ierīci tāpat, kā ar parastu kalkulatoru.

› Aprēķinu veikšana

1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Kalkulators**.

2 Lai veiktu matemātiskas pamatdarbības, lietojiet taustiņus, kas atbilst kalkulatora displejam.

Lai iegūtu ainavas skatu kalkulatora izmantošanai, pagrieziet ierīci pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam. Ja deaktivizēsit automātisko rotāciju, nospiediet [▤] → **Zinātniskais kalkulators**.

› Aprēķinu vēstures skatīšana

1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Kalkulators**.

2 Veiciet aprēķinu.

3 Izvēlieties ▼, lai aizvērtu kalkulatora tastatūru.
Tiks parādīta aprēķinu vēsture.

4 Lai notīrītu vēsturi, nospiediet [▤] → **Nodēst vēsturi**.

Lejupielādes

Uzziniet, kā pārvaldīt failu arhīvus, ko esat lejupielādējis no tīmekļa.

1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Lejupielādes**.

2 Izvēlieties lejupielādes mapi.

3 Lai atvērtu lejupielādēto failu, izvēlieties arhīvu.
Lai dzēstu arhīvu, izvēlieties atzīmes rūtiņu un izvēlieties **Dzēst**.

Meklēt

Jūs varat uzmeklēt ierīcē esošās programmas un failus, kā arī noteiktus datus tīmeklī.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Meklēt**.
2. Palaižot šo programmu pirmoreiz, iestatiet, vai jāskata jūsu Google konta meklēšanas vēsture.
3. Ievadiet meklējamo datu pirmo burtu vai vārdu.
4. Izvēlieties vienuma nosaukumu, kuram vēlaties piekļūt.

Kies air

Kies air ļauj jūsu ierīci savienot ar citu ierīci, izmantojot Wi-Fi. Izmantojot pārlūkprogrammu, var skatīt un pārvaldīt multivides failus, kontaktus, ziņas un citu ierīcē saglabāto informāciju.

› Kies air iestatījumu pielāgošana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Kies air**.
2. Nospiediet [▭] → **Iestatījumi**.
3. Mainiet šādas iespējas.

Iespēja	Funkcija
Ierīces nosaukums	Apskatiet vai rediģējiet ierīces nosaukumu.
Piekļuves pieprasījums	Iestatiet autorizācijas pieprasījumu saņemšanu no citām ierīcēm Kies air lietošanas laikā.

Iespēja	Funkcija
Aktivizēt uztveramību	Iestatiet, lai jūsu ierīce būtu redzama citām ierīcēm.
Taimauts	Iestatiet, pēc cik ilga laika ierīce pārtrauc savienojumu.
Bloķēt saturu	Izvēlieties, kāda veida dati nav rādāmi citās ierīcēs.
Atjaunot iestatījumus	Atiestatiet iestatījumus uz rūpnīcas noklusētajām vērtībām.

› Savienojiet savu ierīci ar citu ierīci, izmantojot Wi-Fi

1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Kies air** → **Sākt**.

2 Ievadiet Kies air parādīto tīmekļa adresi sava datora pārlūkprogrammā.

3 Izvēlieties **Atļaut** (ja nepieciešams).
Kad savienojums ir izveidots, jūsu ierīces dati būs redzami otrā ierīcē.

4 Lai pārtrauktu savienojumu, izvēlieties **Beigt**.

Mani faili

Uzziniet, kā ātri un viegli piekļūt visiem attēliem, videoklipiem, mūzikai, skaņas klipiem un citu veidu failiem, kas saglabāti jūsu ierīcē un atmiņas kartē.

1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Mani faili**.

2 Izvēlieties mapi.
- Lai failu direktorijā pavirzītos vienu līmeni augstāk, izvēlieties **Uz augšu**.
- Lai atgrieztos sākuma direktorijā, izvēlieties **Mājas lapa**.

3 Izvēlieties atveramo failu.

Mapē nospiediet [▤], lai izmantotu šīs iespējas.

- Lai nosūtītu failu citām personām, izvēlieties **Koplietot**.
- Lai izveidotu jaunu mapi, izvēlieties **Izveidot mapi**.
- Lai dzēstu failus vai mapes, izvēlieties **Dzēst**.
- Lai mainītu skata režīmu, izvēlieties **Skat.pēc**.
- Lai kārtotu failus vai mapes, izvēlieties **Kārt.pēc**.
- Lai izmatotu papildu iespējas ar failu, piemēram, pārvietošanu, kopēšanu vai pārdēvēšanu, izvēlieties **Citi**.

Quickoffice

Uzziniet, kā skatīt ierīcē vai atmiņas kartē saglabātos Word, Excel, PowerPoint un PDF failus.

› Quickoffice dokumenta atvēršana

1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Quickoffice**.

2 Ja programma tiek palaista pirmo reizi, reģistrējieties kā tiešsaistes lietotājs vai izlaidiet reģistrāciju.

3 Izvēlieties Quickoffice programmu.

4 Izvēlieties **SD karte** → dokumenta failu.

Lai izveidotu un rediģētu Word, Excel, PowerPoint un PDF failus, izveidojiet Quickoffice kontu un iegādājieties licenci.

› Quickoffice atjaunināšana

Ir iespējams lejupielādēt programmas atjauninājumus, jaunos Quickoffice produktus un īpašos piedāvājumus.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Quickoffice**.
2. Izvēlieties **ATJAUNINĀT**.

› Dokumentu pārvaldīšana tiešsaistē

Ir iespējams lejupielādēt programmas atjauninājumus, jaunos Quickoffice produktus un īpašos piedāvājumus.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Quickoffice**.
2. Izvēlieties **Konti** → pakalpojumu.
3. Izvēlieties **Turpināt** (ja nepieciešams).
4. Ievadiet savu e-pasta adresi un paroli, lai piekļūtu savam kontam, tad izvēlieties **Labi**.
5. Pēc nepieciešamības apskatiet un pārvaldiet dokumentus serverī.

Uzdevumu pārvaldnieks

Ar uzdevumu pārvaldnieku varat aplūkot šobrīd strādājošās programmas, programmu izmēru, un informāciju par atmiņu, kā arī parādīt RAM atmiņu.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Uzdevumu pārvaldn.**
2. Izmantojiet šādas iespējas.
   - **Aktīvās programmas**: parādīsies visu ierīcē pašlaik darbināto programmu saraksts.

- **Lejupielād.**: skatiet kopējo atmiņas apjomu, ko izmanto ierīcē instalētās programmas.
- **Brīvpiekļuves atmiņa**: pārbaudiet un pārvaldiet ierīces RAM atmiņu.
- **Krātuve**: skatīt izmantoto un pieejamo ierīces un atmiņas kartes atmiņu.
- **Palīdzība**: skatīt palīdzības informāciju par ilgstošu akumulatora darbību un RAM pārvaldnieku.

Meklēšana ar balsi

Uzziniet, kā izmantot balss komandu funkciju atrašanās vietu un informācijas meklēšanai ar balsi.

Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Voice Search**.
2. Izvēlieties **Speak now** (ja nepieciešams).
3. Ierunājiet komandu mikrofonā.
4. Izvēlieties vienuma nosaukumu, kuram vēlaties piekļūt (ja nepieciešams).

Iestatījumi

Piekļuve iestatījumu izvēlnei

1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi**.

2 Izvēlieties iestatījumu kategoriju un iespēju.

Bezvadu režīms un tīkli

Mainiet bezvadu tīkla savienojumu iestatījumus.

› Lidojuma režīms

Visu bezvadu funkciju atspējošana ierīcē. Iespējams lietot tikai tos pakalpojumus, kas nav saistīti ar tīklu.

› Wi-Fi iestatījumi

- **Wi-Fi**: ieslēdziet vai izslēdziet Wi-Fi funkciju. ► 83. lpp.
- **Tīkla paziņojums**: iestatiet ierīci paziņot jums, ja ir pieejams atvērts tīkls.
- **WPS pogas savienojums**: pieslēgšanās Wi-Fi PP, izmantojot Wi-Fi aizsargātas iestatīšanas (WPS) pogu.
- **Pievienot Wi-Fi tīklu**: Wi-Fi PP manuāla pievienošana.

› Bluetooth iestatījumi

- **Bluetooth**: ieslēdziet vai izslēdziet Bluetooth bezvadu funkciju. ► 80. lpp.
- **Ierīces nosaukums**: iestatiet savas ierīces Bluetooth nosaukumu.
- **Uztverams**: iestatiet, lai jūsu ierīce ir redzama citām Bluetooth ierīcēm.
- **Meklēt ierīces**: meklējiet pieejamās Bluetooth ierīces.

› USB iestatījumi

Aktivizēt dažādus USB savienojuma režīmus, kad jūs pievienojat savu datoru. ► 88. lpp.

› VPN iestatījumi

Iestatiet un izveidojiet savienojumu ar virtuālajiem privātajiem tīkliem (Virtual Private Networks – VPNs). ► 90. lpp.

Skaņa

Mainiet ierīces dažādu skaņu iestatījumus.

- **Klusuma režīms**: aktivizējiet klusuma režīmu, lai klusinātu visas skaņas, izņemot multivides skaņas un modinātāja signālus.
- **Vibrēt**: iestatiet ierīces vibrēšanu dažādos gadījumos.
- **Skaļums**: pielāgojiet skaļuma līmeni multivides skaņām, brīdinājuma signāliem, sistēmas skaņām un atgādinājumu signāliem.
- **Paziņojuma zvana signāls**: izvēlieties zvana signālu, kas ziņos par notikumiem, piemēram, ienākošajām ziņām un kalendāra notikumiem.
- **Skaņas izvēle**: iestatiet ierīci signalizēt ar skaņu, ja tiek izvēlēta programma vai opcija.
- **Ekrāna bloķēšanas skaņas**: iestatiet, lai ierīce signalizē ar skaņu, kad bloķēsit vai atbloķēsit ekrānu.

Displejs

Mainiet displeja iestatījumus.

- **Fona attēli**:
  - **Sākuma ekrāns**:
    Fona attēls: izvēlieties fona attēlu gaidīšanas ekrānam.
  - **Bloķēt ekrānu**:
    Fona attēls: izvēlieties attēlu, kas būs redzams bloķētā ekrānā.

Pulksteņa novietojums: izvēlieties pulksteņa atrašanās vietu bloķētā ekrānā. Šī funkcija ir nav pieejama, ja ir aktivizēta ekrāna bloķēšanas funkcija.

- **Fonta stils**: mainiet displeja teksta fonta veidu. Varat lejupielādēt fontus no Android Market, izvēloties **Iegūt fontus tiešsaistē**.
- **Spilgtums**: iestatiet displeja spilgtumu.
- **Automātiski pagriezt ekrānu**: iestatiet, vai rādāmajam saturam ir automātiski jātiek pagrieztam, ja tiek pagriezta ierīce.
- **Animācija**: iestatiet, lai ierīce attēlo animāciju, kad pārslēdzaties starp logiem.
- **Ekrāna taimauts**: iestatiet, pēc cik ilga laika ierīce izslēdz displeja apgaismojumu.
- **Žiroskopa kalibrēšana**: kalibrējiet ierīces žiroskopu, lai tā varētu pareizi atpazīt pagriešanu.

- Kalibrēšanas laikā novietojiet ierīci uz stabilas virsmas. Kalibrēšana var neizdoties, ja tās veikšanas laikā ierīce vibrē vai kustās.
- Kalibrējiet žiroskopu, ja sasvēršanas vai planēšanas kustībās vai spēlēs ar kustību vadību ir pamanāmas neparedzētas kustības vai slīdēšana.

Atraš. vieta un drošība

Nomainiet ierīces drošības un GPS funkcionalitātes iestatījumus.

- **Lietot bezvadu tīklus**: iestatiet lietošanai Wi-Fi funkciju, lai noteiktu savu atrašanās vietu.
- **Lietot GPS satelītus**: iestatiet lietošanai GPS satelītu, lai noteiktu savu atrašanās vietu.

- **Iestatīt ekrāna bloķēš.**: iestatiet atbloķēšanas drošības kodu. Kad būsit iestatījuši savu drošības kodu, šī opcija tiek mainīta uz **Mainīt ekrāna bloķēšanu**.
  - **Nav**: atspējot ekrāna bloķēšanu.
  - **Figūra**: iestatiet atbloķēšanas figūru ekrāna atbloķēšanai.
  - **PIN**: iestatiet PIN (ciparu formā) ekrāna atbloķēšanai.
  - **Parole**: iestatiet paroli (burtu un ciparu kombināciju) ekrāna atbloķēšanai.
- **Redzamās paroles**: iestatiet ierīci, lai tā attēlo paroli veidā, kādā jūs to ievadāt.
- **Izvēl. ierīces administratorus**: apskatiet ierīcē instalētos administratorus. Ierīces administratorus ir iespējams aktivizēt, piemērojot ierīcei jaunas tiesības.
- **Lietot drošus akreditācijas datus**: lietojiet sertifikātus un akreditācijas datus, lai nodrošinātu dažādu lietojumprogrammu drošu izmantošanu.
- **Instalēt no SD kartes**: instalējiet šifrētus sertifikātus, kas ir saglabāti atmiņas kartē.
- **Iestatīt paroli**: izveidojiet un apstipriniet paroli, lai piekļūtu akreditācijas datiem.
- **Notīrīt krātuvi**: dzēsiet akreditācijas datu saturu no ierīces un atiestatiet paroli.

Programmas

Mainiet iestatījumus instalēto lietotņu pārvaldīšanai.

- **Nezināmi avoti**: izvēlieties lejupielādēt lietojumprogrammas no jebkura avota. Ja jūs neizvēlaties šo opciju, iespējams lejupielādēt lietojumprogrammas tikai no Android Market.
- **Pārvaldīt programmas**: piekļūstiet to lietojumprogrammu sarakstam, kas ir instalētas ierīcē, un pārbaudiet to informāciju.

- **Palaistie pakalpojumi**: apskatiet izmantotos pakalpojumus un piekļūstiet tiem, lai pārvaldītu.
- **Atmiņas lietojums**: skatiet pieejamo ierīces atmiņu un programmu lietoto atmiņas apjomu.
- **Akumulatora lietojums**: skatiet ierīces patērēto elektroenerģijas daudzumu.
- **Izstrāde**.
  - **USB atkļūdošana**: izvēlieties, lai savienotu savu ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli. Šis ir paredzēts lietojumprogrammas attīstībai.
  - **Atstāt nomodā**: iestatiet ierīces ekrāna atstāšanu ieslēgtā stāvoklī uzlādes laikā.
  - **Atļaut neīstas atrašanās vietas**: atļaujiet, lai neīstas atrašanās vietas un pakalpojuma informācija tiek nosūtīta pārbaudei atrašanās vietas pārvaldnieka pakalpojumam. Šis ir paredzēts lietojumprogrammas attīstībai.
- **Samsung Apps**: iestatiet, lai saņemtu paziņojumus par jaunām lietojumprogrammām no Samsung Apps.

Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Konti un sinhronizācija

Mainiet automātiskās sinhronizēšanas funkcijas iestatījumus vai pārvaldiet sinhronizēšanas kontus.

- **Fona dati**: izvēlieties šo iestatījumu, lai lietotu automātiskās sinhronizēšanas funkciju. Automātiskā sinhronizēšana tiks veikta fonā, neatverot lietojumprogrammas, un dati tiks sinhronizēti.
- **Automātiska sinhronizācija**: iestatiet ierīci automātiski sinhronizēt kontaktu, kalendāra un e-pasta datus.

Konfidencialitāte

Mainiet iestatījumus iestatījumu un datu pārvaldīšanai.

- **Dublēt manus datus**: dublējiet un atjaunojiet savas ierīces iestatījumus Google serverī.
- **Automātiskā atjaunošana**: iestatiet ierīci datu atjaunošanai, kuri tika dublēti, kad tika instalēti jūsu ierīcē.
- **Sākotnējo datu atiestate**: atiestatiet iestatījumus uz rūpnīcas noklusētajām vērtībām un dzēsiet visus datus.

Krātuve

Pārbaudiet atmiņas karšu un savas ierīces atmiņas informāciju un formatējiet atmiņas karti vai USB krātuvi.

Formatējot atmiņas karti, no tās neatgriezeniski tiks dzēsta visa tajā saglabātā informācija.

Faktiski pieejamā vieta iekšējā atmiņā ir mazāka nekā norādīts, jo daļu atmiņas aizņem operētājsistēma un noklusējuma programmas.

Valoda un tastatūra

Mainiet teksta ievades iestatījumus.

› Izvēlēties valodu

Izvēlieties displeja valodu visām izvēlnēm un lietojumprogrammām.

› Iev. metodes izvēle

Izvēlieties noklusēto tastatūras tipu teksta ievadei.

› Samsung tastatūra

- **Tastatūras veidi portreta režīmā**: izvēlieties noklusējuma ievades metodi, piemēram, QWERTY tastatūru, tradicionālo tastatūru vai rokraksta ekrānu.

- **Ievades valodas**: izvēlieties teksta ievades valodas.

Tekstu nevar ievadīt jebkurā valodā. Lai ievadītu tekstu, rakstības valoda jāmaina uz kādu no atbalstītajām valodām.

- **XT9**: aktivizējiet XT9 režīmu, lai ievadītu tekstu ar paredzošo ievades metodi.
- **XT9 papildu iestatījumi**: aktivizējiet XT9 režīma papildiestatījumus, piemēram, automātisku vārda pabeigšanu, automātisku labošanu vai automātisku aizvietošanu, un izveidojiet paši savu vārdu sarakstu.
- **Tastatūras maiņa, velkot**: aktivizējiet vai deaktivizējiet tastatūras maiņas velkot funkciju teksta ievades režīmam. Ievades režīmus var pārslēgt, ritinot pa tastatūru pa kreisi vai pa labi.
- **Automātiska lielo burtu aktivizēšana**: iestatiet, lai ierīce automātiski sāk tekstu ar lielo burtu pēc teikuma beigu pieturzīmes, piemēram, punkta, jautājuma zīmes vai izsaukuma zīmes.
- **Rokraksta iestatījumi**: pielāgojiet atpazīšanas laiku rokraksta režīmā.
- **Balss ievade**: aktivizēt balss ievades funkciju, lai ievadītu tekstu ar balsi Samsung tastatūrā.
- **Automātiska punkta ievietošana**: iestatiet ierīci, lai ievietotu punktu, kad jūs divas reizes pieskarieties atstarpes joslai.
- **Apmācība**: uzziniet, kā ievadīt tekstu ar Samsung tastatūru.

Balss ievade un izvade

Izmainiet balss atpazīšanas iestatījumus teksta pārveides runā funkcijai.

› Balss atpazīšanas iestatījumi

- **Language**: izvēlieties valodu Google balss atpazīšanai.
- **SafeSearch**: iestatīt noteikta teksta un/vai attēla filtrēšanu balss meklēšanas rezultātos.

- **Block offensive words**: slēpt balss meklēšanas rezultātos atrastos aizvainojošos vārdus.

› Teksta pārveide runā iestatījumi

- **Klausīties paraugu**: kā piemēru noklausieties runātu tekstu.
- **Vienmēr lietot manus iestatījumus**: iestatiet, lai izmantotu sevis noteiktos runas ātruma un valodsas iestatījumus, nevis lietojumprogrammās saglabātos iestatījumus.
- **Noklusējuma programma**: iestatīt izmantojamo runas sintēzes dzinēju.
- **Instalēt balss datus**: lejupielādējiet un instalējiet balss datus teksta pārveides runā funkcijai.
- **Runas ātrums**: izvēlieties teksta pārveides runā funkcijas ātrumu.
- **Valoda**: izvēlieties valodu teksta pārveides runā funkcijai.
- **Programmas**: apskatīt ierīcē pieejamos teksta pārveides runā dzinējus.

Pieejamība

Mainiet pieejamības funkciju iestatījumus.

- **Pieejamība**: aktivizējiet lejupielādēto pieejamības lietojumprogrammu, piemēram, Talkback vai Kickback, kas sniedz balss, melodijas vai vibrācijas reakciju.
- **Pieejamības pakalpojumi**: izvēlieties lietojamo pieejamības programmu.
- **Mono audio**: aktivizējiet mono skaņu, ja klausīsities audio ar vienu austiņu.
- **Pieejamības īsceļš**: pievienojiet īsceļu uz pieejamības iestatījumiem ātrajā izvēlnē, kas tiek parādīta, pieskaroties un turot [ⓘ].

Datums un laiks

Lai noteiktu ierīces laika un datuma parādīšanas veidu, piekļūstiet iestatījumiem un mainiet tos.

Ja akumulators joprojām ir pilnībā izlādējies vai ir izņemts no ierīces, tiks atiestatīts datums un laiks.

- **Iestatīt datumu**: manuāli iestatiet pašreizējo datumu.
- **Izvēlēties laika joslu**: iestatiet pašmāju laika zonu.
- **Iestatīt laiku**: manuāli iestatiet pašreizējo laiku.
- **Lietot 24 stundu formātu**: iestatiet, lai laiks tiktu attēlots 24 stundu formātā.
- **Izvēlēties datuma formātu**: izvēlieties datuma formātu.

Par ierīci

Piekļūstiet informācijai par savu ierīci, pārbaudiet ierīces statusu un atjauniniet ierīces sistēmu.

Traucējummeklēšana

Šī ierīce rāda tīkla un pakalpojumu kļūdu ziņojumus

- Ja atrodaties vāja signāla vai sliktas uztveršanas zonā, saruna var pārtrūkt. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.
- Dažām iespējām, ja tās nav abonētas, nevar piekļūt. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Skārienekrāns reaģē lēnām vai nepareizi

Ja ierīcei ir skārienekrāns un tas nereaģē pareizi, rīkojieties atbilstīgi tālāk minētajām norādēm.

- Noņemiet skārienekrāna aizsargājošos pārsegus. Aizsargājošie pārsegi var neļaut ierīcei atpazīt ievades, un tos nav ieteicams izmantot ierīcēm ar skārienekrāniem.
- Raugieties, lai, pieskaroties skārienekrānam, jūsu rokas būtu tīras un sausas.
- Restartējiet ierīci, lai notīrītu visus īslaicīgos programmatūras traucējumus.
- Pārliecinieties, vai lietojat ierīces programmatūras jaunāko versiju.
- Ja skārienekrāns ir saskrāpēts vai bojāts, nogādājiet to vietējā Samsung servisa centrā.

Ierīces darbība sastingst, vai tās darbībā ir būtiskas kļūmes

Ja ierīces darbība sastingst vai uzkaras, iespējams, ir jāaizver programmas vai jārestartē ierīce, lai tā atsāktu darbību. Ja ierīce ir sasalusi un nereaģē, turiet nospiestu [⏻] no 8 līdz 10 sekundēm un atlaidiet. Ierīce tiks automātiski restartēta.

Ja problēma šādā veidā netiek atrisināta, veiciet sākotnējo datu atiestati. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Konfidencialitāte** → **Sākotnējo datu atiestate** → **Atiestatīt ierīci** → **Dzēst visu**.

Ierīce pīkst un akumulatora ikona ir tukša

Akumulatora uzlādes līmenis ir zems. Uzlādējiet vai nomainiet akumulatoru, lai varētu turpināt ierīces lietošanu.

Akumulators netiek pareizi uzlādēts vai ierīce izslēdzas

- Akumulatora spailes, iespējams, ir netīras. Noslaukiet abus zeltītos kontaktus ar tīru, mīkstu drāniņu un mēģiniet vēlreiz uzlādēt akumulatoru.
- Ja akumulatoru vairs neizdodas pilnībā uzlādēt, atbilstošā veidā atbrīvojieties no vecā akumulatora un nomainiet to pret jaunu (iepazīstieties ar vietējiem normatīvajiem aktiem, lai iegūtu norādījumus par pareizu utilizēšanu).

Jūtams, ka ierīce ir sakarsusi

Izmantojot lietojumprogrammas, kam nepieciešams vairāk elektroenerģijas, vai, ilgstoši lietojot ierīces lietojumprogrammas, ierīce var sakarst. Tā ir parasta parādība, kas nemazina ierīces kalpošanas laiku vai veiktspēju.

Ieslēdzot kameru, tiek parādīti kļūmes paziņojumi

Lai varētu palaist Samsung mobilās ierīces kameras lietojumprogrammu, jābūt pietiekamam pieejamās atmiņas un akumulatora jaudas daudzumam. Ja, ieslēdzot kameru, tiek parādīti kļūmes paziņojumi, rīkojieties atbilstoši tālāk minētajām norādēm.

- Uzlādējiet akumulatoru vai nomainiet to ar pilnībā uzlādētu akumulatoru.
- Atbrīvojiet daļu atmiņas, pārnesot failus uz datoru vai dzēšot failus no savas ierīces.
- Restartējiet ierīci. Ja pēc šo padomu realizēšanas kameras aplikācija vēl joprojām izraisa kļūmes, sazinieties ar Samsung servisa centru.

Ieslēdzot FM radio, tiek parādīti kļūmes paziņojumi

Jūsu Samsung mobilās ierīces FM radio programma kā antenu izmanto austiņu vadu. Ja austiņas nav pievienotas, FM radio nespēs uztvert radio stacijas. Lai lietotu FM radio, vispirms pārliecinieties, ka austiņas ir pievienotas pareizi. Pēc tam meklējiet un saglabājiet pieejamās radio stacijas.

Ja pēc šo darbību veikšanas jūs joprojām nevarat lietot FM radio, mēģiniet uztvert vēlamo staciju ar citu radio uztvērēju. Ja ar citu uztvērēju staciju var sadzirdēt, tad jūsu ierīcei, iespējams, ir nepieciešams remonts. Sazinieties ar Samsung servisa centru.

Atverot mūzikas failus, tiek parādīti kļūmes paziņojumi

Atsevišķus mūzikas failus ar šo Samsung mobilo ierīci nevarēs atskaņot dažādu iemeslu dēļ. Ja, ierīcē atverot mūzikas failus, tiek parādīti kļūmes paziņojumi, rīkojieties atbilstīgi tālāk minētajām norādēm.

- Atbrīvojiet daļu atmiņas, pārnesot failus uz datoru vai dzēšot failus no savas ierīces.
- Pārliecinieties, ka mūzikas fails nav aizsargāts ar digitālā satura tiesību pārvaldību (DRM). Ja failu aizsargā DRM, pārliecinieties, ka jums ir nepieciešamā licence vai atslēga faila atskaņošanai.
- Pārliecinieties, ka ierīce atbalsta šo faila veidu.

Netiek atrasta cita Bluetooth ierīce

- Pārliecinieties, ka jūsu ierīcē ir aktivizēta Bluetooth bezvadu funkcija.
- Ja nepieciešams, pārliecinieties, ka Bluetooth bezvadu funkcija ir aktivizēta tajā ierīcē, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu.
- Pārliecinieties, ka jūsu ierīce un otra Bluetooth ierīce atrodas maksimālā Bluetooth diapazona robežās (10 metri).

Ja iepriekš norādītie padomi nepalīdz novērst problēmu, sazinieties ar Samsung servisa centru.

Savienojot ierīci ar datoru, savienojums netiek izveidots

- USB kabelim, ko izmantojat, noteikti jābūt saderīgam ar ierīci.
- Pārliecinieties, ka jūsu datorā ir instalēti un atjaunināti attiecīgie draiveri.

Drošības pasākumi

Lai nesavainotu sevi vai citus un nebojātu ierīci, pirms lietošanas izlasiet visu tālāko informāciju.

Brīdinājums: izvairieties no elektriska trieciena, uzliesmojuma vai sprādziena

Neizmantojiet ierīci, ja pamanāt, ka strāvas vadi vai spraudņi ir bojāti vai rozetes ir vaļīgas

Nepieskarieties strāvas vadam ar slapjām rokām un neatvienojiet lādētāju, velkot to aiz vada

Nelokiet un nebojājiet strāvas vadu

Kamēr ierīce lādējas, neizmantojiet to un nepieskarieties tai ar slapjām rokām

Neveidojiet īsslēgumu ar lādētāju vai akumulatoru

Nenometiet un nepakļaujiet lādētāju vai akumulatoru cita veida triecienam

Nelādējiet akumulatoru ar lādētājiem, kurus ražotājs nav apstiprinājis

Nelietojiet ierīci negaisa laikā

Jūsu ierīcei var būt darbības traucējumi un paaugstināts risks saņemt elektrisko triecienu.

Nelietojiet tādus litija jonu akumulatorus, kas ir bojāti vai kam ir sūces

Lai uzzinātu, kā pareizi atbrīvoties no litija jonu akumulatoriem, sazinieties ar tuvāko pilnvaroto apkopes centru.

Esiet piesardzīgi, izmantojot akumulatorus un lādētājus un tos likvidējot

- Izmantojiet tikai uzņēmuma Samsung apstiprinātus akumulatorus un lādētājus, kas ir īpaši paredzēti šai ierīcei. Nesaderīgi akumulatori un lādētāji var radīt nopietnus savainojumus vai bojāt ierīci.

- Nekad nemetiet akumulatorus vai ierīces ugunī. Atbrīvojoties no lietotiem akumulatoriem vai ierīcēm, ņemiet vērā visus vietējos noteikumus.
- Nekad nenovietojiet akumulatorus vai ierīces uz sildierīcēm vai to iekšienē, piemēram, mikroviļņu krāsnīs, plītīs vai uz radiatoriem. Pārkarsis akumulators var uzsprāgt.
- Nekad nesaspiediet un nepārduriet akumulatoru. Nepakļaujiet akumulatoru augsta ārēja spiediena ietekmei, kas var izraisīt iekšēju īssavienojumu un pārkaršanu.

Sargājiet ierīci, akumulatorus un lādētājus no bojājumiem

- Nepakļaujiet ierīci vai akumulatoru ļoti zemai vai ļoti augstai temperatūrai.
- Pārāk augsta vai zema temperatūra var deformēt ierīci, samazināt akumulatora elektrisko ietilpību, kā arī saīsināt ierīces un akumulatora kalpošanas ilgumu.
- Akumulators nedrīkst saskarties ar metāla priekšmetiem, jo šādi var rasties savienojums starp akumulatora „+" un „-" spailēm, izraisot īslaicīgus vai neatgriezeniskus akumulatora bojājumus.
- Nelietojiet bojātu lādētāju vai akumulatoru.

Uzmanību! Izmantojot ierīci vietās ar lietošanas ierobežojumiem, ņemiet vērā visus brīdinājumus un noteikumus

Izslēdziet ierīci, ja tā norādīts

Ņemiet vērā visus noteikumus, kas ierobežo mobilās ierīces lietošanu kādā noteiktā teritorijā.

Neizmantojiet ierīci citu elektronisku ierīču tuvumā

Vairums elektronisko ierīču izmanto radiofrekvenču signālus. Tādēļ jūsu ierīce var traucēt citu ierīču darbību.

Neizmantojiet ierīci elektrokardiostimulatora tuvumā

- Centieties neizmantot ierīci tuvāk par 15 cm no elektrokardiostimulatora, jo jūsu ierīce var traucēt tā darbību.
- Ja ierīce tomēr jāizmanto, raugieties, lai tā neatrastos tuvāk par 15 cm no elektrokardiostimulatora.
- Lai mazinātu elektrokardiostimulatora darbības traucējumus, lietojiet ierīci tajā ķermeņa pusē, kurā neatrodas elektrokardiostimulators.

Neizmantojiet ierīci slimnīcās vai tādu medicīnas iekārtu tuvumā, kuru darbību varētu traucēt radiofrekvenču signāli

Ja jūs pats izmantojat kādu medicīnas iekārtu, sazinieties ar šīs iekārtas ražotāju, lai pārliecinātos, vai tās darbību neietekmē radiofrekvenču signāli.

Ja izmantojat dzirdes aparātu, sazinieties ar tā ražotāju, lai uzzinātu vai tā darbību neietekmē radiofrekvenču signāli

Dažu dzirdes aparātu darbību var ietekmēt jūsu ierīces radiofrekvenču signāli. Sazinieties ar ražotāju, lai pārliecinātos, vai iespējams droši lietot dzirdes aparātu.

Izslēdziet ierīci sprādzienbīstamā vidē

- Sprādzienbīstamā vidē ierīci izslēdziet, nevis izņemiet akumulatoru.
- Sprādzienbīstamās vidēs vienmēr ņemiet vērā noteikumus, instrukcijas un brīdinājuma zīmes.
- Nelietojiet ierīci degvielas uzpildes stacijās (tehniskās apkopes punktos), kā arī degvielas vai ķīmisku vielu tuvumā un spridzināšanas vietās.
- Neglabājiet un nepārvadājiet viegli uzliesmojošus šķidrumus, gāzi vai sprādzienbīstamus materiālus vienā nodalījumā ar ierīci, tās detaļām vai piederumiem.

Izslēdziet ierīci, atrodoties lidaparātā

Ierīci izmantot lidaparātos ir aizliegts. Ierīces radiofrekvences signāli var traucēt lidaparāta elektroniskajām navigācijas ierīcēm.

Jūsu ierīces radiofrekvences signāli var traucēt motorizētu transportlīdzekļu elektronisko ierīču darbību

Jūsu ierīces radiofrekvences signāli var traucēt jūsu mašīnas elektronisko ierīču darbību. Lai iegūtu vairāk informācijas, sazinieties ar ražotāju.

Ņemiet vērā visus brīdinājumus un noteikumus par mobilās ierīces izmantošanu automašīnā

Braucot galvenais uzdevums ir droši vadīt automašīnu. Likums aizliedz, braucot izmantot mobilo ierīci. Jūsu un apkārtējo drošībai rīkojieties saprātīgi un ņemiet vērā tālāk minētos padomus.

- Izmantojiet brīvroku ierīci.
- Neveiciet pierakstus un nemēģiniet atrast tālruņu numurus. Darāmo darbu saraksta vai adrešu kataloga pārskatīšana novērš jūsu uzmanību no jūsu galvenā uzdevuma – drošas braukšanas.

Mobilās ierīces apkope un izmantošana

Neļaujiet ierīcei samirkt

- Mitrums un visu veidu šķidrumi var bojāt ierīces detaļas vai elektroniskos savienojumus.
- Ja ierīce ir mitra, neieslēdziet to. Ja ierīce jau ir ieslēgta, nekavējoties izslēdziet to un izņemiet akumulatoru (ja nevar izslēgt ierīci vai izņemt akumulatoru, neko nemainiet). Pēc tam noslaukiet ierīci ar dvieli un nogādājiet to servisa centrā.
- Šķidrumi mainīs marķējumu krāsu ierīces iekšpusē, tādējādi norādot, ka ierīce nonākusi saskarē ar šķidrumiem. Bojājumi, kas radušies ūdens dēļ, var padarīt ražotāja garantiju nederīgu.

Neglabājiet un neizmantojiet ierīci putekļainās vai netīrās vietās

Putekļi var traucēt ierīces darbībai.

Neglabājiet ierīci uz nelīdzenas virsmas

Ja ierīce nokritīs, tā var tikt bojāta.

Neglabājiet ierīci karstās vai aukstās vietās. Izmantojiet ierīci no -20 °C līdz 50 °C temperatūrā

- Aizvērtā automašīnā jūsu ierīce var eksplodēt, jo temperatūra automašīnā var sasniegt līdz 80 °C.
- Pārāk ilgi neatstājiet ierīci tiešā saules staru ietekmē, piemēram, uz automašīnas priekšējā paneļa.
- Glabājiet akumulatoru no 0 °C līdz 40 °C temperatūrā.

Neglabājiet ierīci kopā ar tādiem priekšmetiem kā monētas, atslēgas vai kaklarotas

- Ierīce var deformēties vai sākt darboties kļūdaini.
- Ja akumulatora spailes saskaras ar metāla objektiem, akumulators var uzliesmot.

Neglabājiet ierīci magnētisko lauku tuvumā

- Magnētiskā lauka ietekmē akumulators var izlādēties vai ierīce var sākt darboties kļūdaini.
- Magnētiskais lauks var bojāt kartes ar magnētiskajām joslām, piemēram, kredītkartes, tālruņu kartes, caurlaides vai iekāpšanas kartes.
- Neizmantojiet somas vai piederumus ar magnētiskiem slēdžiem un nepakļaujiet ierīci ilgstošai magnētisko lauku ietekmei.

Neglabājiet ierīci sildītāju, mikroviļņu krāšņu, karstu virtuves piederumu vai augstspiediena konteineru tuvumā

- Var rasties akumulatora sūce.
- Ierīce var pārkarst un uzliesmot.

Nenometiet ierīci un nepakļaujiet to cita veida triecieniem

- Var sabojāt jūsu ierīces ekrānu.
- Ja ierīci saliec vai deformē, to var sabojāt vai tās daļas var sākt darboties kļūdaini.

Ja ierīce ir pārmērīgi sakarsusi, uz brīdi pārtrauciet ierīces vai programmu lietošanu

Spēcīgi uzkarsušas ierīces ilgstoša saskare ar ādu var radīt viegla apdeguma simptomus, piemēram, sarkanus plankumus un pigmentāciju.

Ja jūsu ierīce ir aprīkota ar zibspuldzi vai citu apgaismošanas ierīci, neizmantojiet to cilvēku vai dzīvnieku acu tuvumā

Ja izmantosiet zibspuldzi pārāk tuvu acīm, var iestāties īslaicīgs redzes zudums vai iespējams traumēt acis.

Ievērojiet piesardzību, ja atrodaties mirgojošas gaismas tuvumā

- Izmantojot ierīci, atstājiet telpā ieslēgtu kādu gaismas avotu un neturiet ekrānu pārāk tuvu acīm.
- Ilgstoši skatoties video vai spēlējot uz Flash bāzes veidotas spēles un pakļaujot redzi mirgojošas gaismas ietekmei, var tikt izraisītas krampju lēkmes vai samaņas zudums. Ja sajūtat diskomfortu, nekavējoties pārtrauciet ierīces lietošanu.

Maziniet traumu gūšanas risku atkārtotu kustību dēļ

Atkārtoti veicot tādas darbības ar pirkstiem kā taustiņu spiešana, rakstzīmju zīmēšana uz skārienekrāna vai spēļu spēlēšana, jūs, iespējams, dažreiz sajutīsiet diskomfortu rokās, kaklā, plecos vai citās ķermeņa daļās. Ilgstoši lietojot ierīci, turiet to atslābinātā satvērienā un spiediet taustiņus viegli, kā arī bieži atpūtieties. Ja pēc šādas lietošanas tomēr joprojām izjūtat diskomfortu, pārtrauciet lietošanu un vērsieties pie ārsta.

Pēc iespējas ilgāka akumulatora un lādētāja kalpošanas laika nodrošināšana

- Nelādējiet akumulatoru ilgāk par vienu nedēļu, jo pārlādēšana var saīsināt akumulatora kalpošanas ilgumu.
- Neizmantoti akumulatori laika gaitā izlādējas un pirms izmantošanas atkal jāuzlādē.

- Ja nelietojat lādētāju, atvienojiet to no barošanas avota.
- Izmantojiet akumulatoru tikai tam paredzētajam nolūkam.

Izmantojiet ražotāja apstiprinātus akumulatorus, lādētājus, papildpiederumus un detaļas

- Izmantojot universālus akumulatorus vai lādētājus, var saīsināt ierīces kalpošanas ilgumu vai radīt kļūdainu ierīces darbību.
- Uzņēmums Samsung nav atbildīgs par lietotāja drošību, ja izmanto papildpiederumus vai detaļas, kuras nav apstiprinājis Samsung.

Nekošļājiet un nesūkājiet ierīci vai akumulatoru

- Šādi rīkojoties, ierīci var sabojāt vai tā var eksplodēt.
- Ja bērni lieto šo ierīci, pārliecinieties, ka viņi to dara pareizi.

Nebāziet ierīci vai piederumus, kas nāk ar to komplektā, acīs, ausīs vai mutē

Šādi rīkojoties Jūs sevi varat pakļaut nosmakšanas vai nopietnas traumas riskam.

Izmantojot ierīci:

- Runājiet tieši mikrofonā.
- Nepieskarieties ierīces iebūvētajai antenai. Pretējā gadījumā iespējams izraisīt zvanu kvalitātes samazināšanos vai arī ierīce var izdalīt neparedzēta līmeņa radio frekvences (RF) enerģiju.

Izmantojot austiņas, rūpējieties par dzirdes un ausu aizsardzību

- Pārlieku liela skaņa var radīt dzirdes traucējumus.
- Pārlieku liela skaņa braucot var novērst jūsu uzmanību un var rasties negadījums.
- Pirms austiņu ievietošanas skaņas avota ierīcē vienmēr samaziniet skaņu un atstājiet tādu skaņas skaļumu, lai varētu kvalitatīvi dzirdēt sarunu biedru vai mūziku.
- Sausā vidē austiņās var uzkrāties statiskā elektrība. Centieties nelietot austiņas sausā vidē un pirms austiņu pievienošanas ierīcei pieskarieties pie metāla priekšmeta, lai izlādētu uzkrājušos statiskās elektrības lādiņu.

Esiet uzmanīgi, izmantojot ierīci pārvietojoties

Vienmēr ievērojiet, kas notiek apkārt, lai nesavainotu sevi vai citus.

Nenēsājiet ierīci aizmugures kabatā vai ap vidukli

Citādi krītot jūs varat savainoties vai bojāt ierīci.

Nemēģiniet izjaukt, pārveidot vai labot ierīci

- Šādas izmaiņas vai pārveidojumi var padarīt nederīgu ražotāja garantiju. Lai veiktu apkopi, nogādājiet ierīci Samsung apkopes centrā.
- Neizjauciet un nepārduriet akumulatoru, jo šāda rīcība var radīt eksploziju vai uzliesmojumu.

Nekrāsojiet un nelīmējiet uzlīmes uz savas ierīces

Krāsa un uzlīmes var traucēt kustīgajām daļām un to pareizai darbībai. Ja jums ir alerģija pret krāsu vai izstrādājuma metāliskajām daļām, jums var būt niezēšana, ekzēma vai ādas pietūkums. Šajā gadījumā vairs nelietojiet šo izstrādājumu un konsultējieties ar savu ārstu.

Ierīces tīrīšana:

- Noslaukiet ierīci vai lādētāju ar dvieli vai citu piemērotu priekšmetu.
- Notīriet akumulatora spailes ar kokvilnas drāniņu vai dvieli.
- Neizmantojiet ķīmiskas vielas vai šķīdinātājus.

Neizmantojiet ierīci, ja tās ekrāns ir ieplaisājis vai salauzts

Ieplīsis stikls vai akrilšķiedra var savainot jūsu rokas un seju. Nogādājiet ierīci Samsung apkopes centrā, lai to salabotu.

Izmantojiet ierīci tikai norādītajiem mērķiem

Sabiedriskās vietās centieties netraucēt citiem

Neļaujiet ierīci izmantot bērniem

Šī ierīce nav rotaļlieta. Neļaujiet bērniem ar to spēlēties, jo viņi var savainot sevi vai citus, vai arī sabojāt ierīci.

Piesardzība mobilo ierīču un piederumu uzstādīšanā

- Pārliecinieties, vai visas mobilās ierīces un ar tām saistītais aprīkojums, kas uzstādīts jūsu transportlīdzeklī, ir droši piestiprināts.
- Nenovietojiet ierīci un tās piederumus gaisa spilvena izplešanās zonā vai tās tuvumā. Nepareizi uzstādīts bezvadu aprīkojums, strauji piepūšoties gaisa spilvenam, var izraisīt nopietnus savainojumus.

Ierīci remontēt drīkst tikai kvalificēti speciālisti

Ja ierīci remontēt ļaujat nekvalificētām personām, ierīci iespējams sabojāt un var tikt anulēta tās garantija.

Apejieties ar atmiņas kartēm piesardzīgi

- Neizņemiet karti, kamēr ierīce pārsūta informāciju vai piekļūst tai, jo šādi var zaudēt datus un/vai bojāt karti vai ierīci.
- Sargājiet kartes no stipriem triecieniem, statiskās elektrības un citu ierīču radītiem elektriskiem traucējumiem.
- Neaizskariet karšu zeltītos kontaktus vai spailes ar pirkstiem vai metāla priekšmetiem. Ja karte ir netīra, noslaukiet to ar mīkstu drāniņu.

Uzturiet personīgo un svarīgo datu drošību

- Lietojot ierīci, noteikti izveidojiet svarīgo datu dublējumu. Samsung neatbild par datu zudumu.
- Atbrīvojoties no ierīces, dublējiet visus datus un tad atiestatiet ierīci, lai nepieļautu jūsu personīgās informācijas ļaunprātīgu izmantošanu.
- Lejupielādējot lietojumprogrammas, uzmanīgi lasiet atļauju ekrānu. Esiet īpaši piesardzīgi ar lietojumprogrammām, kurām ir piekļuve pārāk lielam funkciju daudzumam vai ievērojamam personīgās informācijas daudzumam.
- Regulāri pārbaudiet savus kontus, lai pārliecinātos, ka tiem kāds nav nesankcionēti piekļuvis un nav aizdomu par nesankcionētu izmantošanu. Ja redzat kādas jūsu personīgas informācijas ļaunprātīgās izmantošanas pazīmes, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju, lai dzēstu vai mainītu konta informāciju.
- Ja jūsu ierīce tikusi pazaudēta vai nozagta, mainiet savu kontu paroles, lai aizsargātu savu personīgo informāciju.
- Izvairieties no lietojumprogrammu, kas nāk no nezināmiem avotiem, izmantošanas un bloķējiet savu ierīci ar kodu, paroli vai PIN.

Neizplatiet autortiesību aizsargātus materiālus

Neizplatiet autortiesību aizsargātus materiālus, ko esat ierakstījis citiem, bez to īpašnieku atļaujas. Pretējā gadījumā varat pārkāpt autortiesību likumu. Ražotājs nav atbildīgs par likumpārkāpumiem, kas rodas, ja lietotājs ir nelegāli izmantojis autortiesību materiālus.

Informācija par īpašās absorbcijas koeficienta (SAR) sertifikātu

ŠĪ IERĪCE ATBILST RADIOVIĻŅU IEDARBĪBAS STARPTAUTISKAJĀM VADLĪNIJĀM

Mobilā ierīce ir radio raidītājs un uztvērējs. Tā paredzēta radioviļņu (radio frekvences elektromagnētisko lauku) iedarbības ierobežošanai saskaņā ar starptautiskajām vadlīnijām. Vadlīnijas izstrādājusi neatkarīga zinātniskā organizācija (ICNIRP); tās nosaka drošības parametrus, lai garantētu cilvēku drošību, neatkarīgi no viņu vecuma un veselības stāvokļa.

Radioviļņu iedarbības vadlīnijas izmanto mērvienību, kas pazīstama kā Īpašais Absorbcijas Koeficients, jeb SAR (Specific Absorption Rate). SAR limits mobilajām ierīcēm ir 2,0 W/kg.

SAR testi tiek veikti, izmantojot standarta darbības pozīcijas, ierīcei raidot maksimālajā sertifikātos norādītajā jaudas līmenī visās pārbaudītajās frekvenču joslās. Saskaņā ar ICNIRP vadlīnijām, augstākais SAR rādītājs šai ierīcei ir:

Maksimālais SAR šim modelim un apstākļi, kādos tas konstatēts	
Galvas SAR	0,084 W/kg
SAR, nēsājot ierīci uz ķermeņa	0,04 W/kg

Ekspluatācijas laikā šīs ierīces patiesais SAR ir ievērojami zemāks par iepriekš norādītajiem lielumiem. Tas ir panākts ar mērķi palielināt sistēmas efektivitāti un samazināt traucējumus tīklā; jūsu mobilās ierīces darba jauda tiek automātiski samazināta, ja zvana veikšanai nav nepieciešama pilna jauda. Jo zemāka ir ierīces jaudas izvade, jo zemāks ir SAR koeficients.

Ierīce ir izgājusi uz ķermeņa nēsājamo ierīču SAR pārbaudi ar apstiprinātu piederumu vai attālumā 1,5 cm. Lai atbilstu radiofrekvenču izstarojuma iedarbības prasībām, nēsājot uz ķermeņa, ierīce ir jāizmanto ar apstiprinātu stiprinājumu vai tai jāatrodas vismaz 1,5 cm attālumā no ķermeņa. Ja jūs izmantojat neapstiprinātu stiprinājumu, pārliecinieties, lai stiprinājums nesaturētu metāla sastāvdaļas un, lai ar tā palīdzību ierīce atrastos vismaz 1,5 cm attālumā no ķermeņa.

Vairākas organizācijas, tostarp Pasaules Veselības organizācija un ASV Pārtikas un zāļu administrācija iesaka cilvēkiem, kuri vēlas samazināt savu pakļaušanas līmeni radioviļņu iedarbībai, izmantot brīvroku ierīci, lai lietošanas laikā ierīce neatrastos tiešā galvas un ķermeņa tuvumā, vai arī samazināt ierīces izmantošanas laiku.

Lai saņemtu sīkāku informāciju, apmeklējiet www.samsung.com/sar un sameklējiet savu ierīci pēc modeļa numura.

Izstrādājuma pareiza likvidēšana

(Attiecas uz nolietotām elektriskām un elektroniskām ierīcēm)

(Spēkā Eiropas Savienībā un pārējās Eiropas valstīs, kas izmanto atkritumu dalītu savākšanu)

Šis uz izstrādājuma un tā piederumiem vai pievienotajā dokumentācijā izvietotais marķējums norāda, ka izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus (piem., uzlādes ierīci, austiņas, USB kabeli) pēc ekspluatācijas laika beigām nedrīkst likvidēt kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Lai nepieļautu atkritumu nekontrolētas likvidēšanas radītu varbūtēju kaitējumu videi un cilvēku veselībai, lūdzam minētās ierīces nošķirt no citiem atkritumiem un disciplinēti nodot pienācīgai pārstrādei, tā sekmējot materiālo resursu atkārtotu izmantošanu.

Lai uzzinātu, kur un kā minētās ierīces iespējams nodot ekoloģiski drošai pārstrādei, mājsaimniecībām jāsazinās ar izstrādājuma pārdevēju vai savu pašvaldību.

Iestādēm un uzņēmumiem jāsazinās ar izstrādājuma piegādātāju un jāiepazīstas ar pirkuma līguma nosacījumiem. Izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus nedrīkst nodot likvidēšanai kopā ar citiem iestāžu un uzņēmumu atkritumiem.

Šī izstrādājuma bateriju pareiza utilizācija

(Piemērojama Eiropas Savienībā un citās Eiropas valstīs ar atsevišķām akumulatoru nodošanas sistēmām)

Šis marķējums uz akumulatora, rokasgrāmatā vai uz iepakojuma norāda, ka šī izstrādājuma akumulatoru pēc tā kalpošanas laika beigām nedrīkst izmest ar citiem sadzīves atkritumiem. Ja uz akumulatora ir atzīmēti ķīmiskie simboli, piem., Hg, Cd vai Pb, tie norāda, ka akumulators satur dzīvsudrabu, kadmiju vai svinu, kura saturs ir lielāks par EK Direktīvā 2006/66 minētajiem lielumiem. Akumulatoru nepareizi likvidējot, šīs vielas var radīt kaitējumu cilvēku veselībai vai videi.

Lai aizsargātu dabas resursus un veicinātu materiālu otrreizēju izmantošanu, šķirojiet akumulatorus atsevišķi no citiem atkritumu veidiem un nododiet otrreizējai pārstrādei, izmantojot akumulatoru vietējo bezmaksas nodošanas sistēmu.

Atruna

Atsevišķs, šajā ierīcē pieejams saturs un pakalpojumi pieder trešajām pusēm, un tos aizsargā autortiesības, patenti, preču zīmes un/vai citi intelektuālā īpašuma aizsardzības likumi. Šāds saturs un pakalpojumi ir paredzēti tikai personiskai, nekomerciālai lietošanai. Jūs nedrīkstat lietot saturu vai pakalpojumus tādā veidā, kādā to nav atļāvis satura īpašnieks vai pakalpojumu sniedzējs. Neierobežojot tālāk minēto, ja vien iepriekš to nav atļāvis attiecīgā satura īpašnieks vai pakalpojumu sniedzējs, jūs nedrīkstat pārveidot, kopēt, pārpublicēt, augšupielādēt, izlikt, pārsūtīt, tulkot, pārdot, radīt atvasinājumus, lietot vai izplatīt jebkādā veidā vai līdzekļiem šajā ierīcē parādīto saturu vai pakalpojumus.

„TREŠO PUŠU SATURS UN PAKALPOJUMI TIEK NODROŠINĀTI AR VISIEM TRŪKUMIEM. SAMSUNG NESNIEDZ ŠĀDAM SATURAM VAI PAKALPOJUMIEM NEKĀDAS IZTEIKTAS VAI NETIEŠAS GARANTIJAS. UZŅĒMUMS SAMSUNG SKAIDRI ATSAKĀS NO JEBKĀDĀM NETIEŠĀM GARANTIJĀM, IESKAITOT, BET NEAPROBEŽOJOTIES AR GARANTIJĀM SAISTĪBĀ AR ŠĪ PRODUKTA PIEPRASĪTĪBU VAI PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIM. SAMSUNG NEGARANTĒ ŠAJĀ IERĪCĒ PIEEJAMĀ SATURA VAI PAKALPOJUMU PRECIZITĀTI, DERĪGUMU, SAVLAICĪGUMU, LIKUMĪBU VAI PABEIGTĪBU, UN UZŅĒMUMS SAMSUNG NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEUZŅEMSIES ATBILDĪBU, TOSTARP NEVĒRĪGAS ATTIEKSMES DĒĻ VAI SAISTĪBĀ AR LĪGUMIEM VAI LIKUMĀ NOTEIKTU ATLĪDZINĀMU KAITĒJUMU, UN PAR JEBKĀDIEM TIEŠIEM, NETIEŠIEM, NEJAUŠIEM, TĪŠIEM VAI IZRIETOŠIEM BOJĀJUMIEM, ADVOKĀTU HONORĀRIEM, IZMAKSĀM VAI CITIEM ZAUDĒJUMIEM, KAS RADUŠIES VAI IR BIJUŠI SAISTĪBĀ AR JEBKĀDU IEKĻAUTO INFORMĀCIJU VAI KAS RADUŠIES JUMS VAI TREŠAJĀM PUSĒM SATURA VAI PAKALPOJUMU LIETOŠANAS REZULTĀTĀ, PAT JA IEPRIEKŠ TIKA SNIEGTA INFORMĀCIJA PAR ŠĀDU BOJĀJUMU IESPĒJAMĪBU."

Trešo pušu pakalpojumu darbība var tikt izbeigta jebkurā laikā, un Samsung nepārstāvēs un nesniegs garantijas par satura vai pakalpojumu turpmāku pieejamību. Trešo pušu saturs un pakalpojumi tiek pārsūtīti, izmantojot tīklus un pārsūtīšanas iespējas, kuras uzņēmums Samsung nepārvalda. Neierobežojot šīs atrunas vispārīgos apgalvojumus, Samsung skaidri atsakās no atbildības par jebkura šajā ierīcē pieejamā satura vai pakalpojumu darbības pārtraukšanu vai aizturēšanu.

Uzņēmums Samsung neuzņemsies atbildību par klientu apkalpošanu attiecībā uz saturu un pakalpojumiem. Jebkurš jautājums vai pakalpojuma pieprasījums saistībā ar saturu vai pakalpojumiem ir jāadresē tieši attiecīgajiem satura un pakalpojumu sniedzējiem.

Alfabētiskais rādītājs

akumulators
- uzlāde 13
- uzstādīšana 12

AllShare 85

atgādinājumi
- izveide 66
- skatīšana 66

atmiņas karte
- formatēšana 17
- ievietošana 15
- izņemšana 16

balss ieraksts
- atskaņošana 67
- ieraksts 67

Bluetooth
- aktivizēšana 80
- datu saņemšana 82
- datu sūtīšana 81
- ierīču atrašana un savienošana pārī 81
- zvanu veikšana 82

DLNA
- skat. AllShare

E-pasts
- kontu iestatīšana 39
- skatīšana 40
- sūtīšana 39

failu pārvaldnieks 97

FM radio
- klausīšanās 59
- staciju saglabāšana 60

fotoattēli
- panorāmas fotoattēla uzņemšana 51
- sava foto uzņemšana 52
- sērijas uzņemšana 51
- skatīšana 57
- uzņemšana 49
- uzņemšana smaidoša
- uzņēmuma režīmā 52

gaidīšanas ekrāns
- paneļu pievienošana 26
- vienumu pievienošana 24

galerija
- failu formāti 57
- fotoattēlu skatīšana 57
- videoklipu atskaņošana 58

Google Latitude 73

Google Mail 37

Google Maps 71

Google meklēšana 96

Google Talk 41

hronometrs 94

ierīce
- ieslēgšana vai izslēgšana 18
- iestatījumi 101
- indikatora ikonas 21
- izkārtojums 19
- paziņojumu panelis 25
- pielāgošana 29
- taustiņi 20

iestatījumi
balss ievade un izvade 107
bezvadu funkcija un tīkls 101
datums un laiks 109
displejs 102
konfidencialitāte 106
konti un sinhronizēšana 105
krātuve 106
par ierīci 109
pieejamība 108
programmas 104
skaņa 102
valoda un tastatūra 106
vieta un drošība 103
internets
sk. tīmekļa pārlūks
izvēlnes ekrāns
piekļuve 26
programmu kārtošana 27
kalendārs
notikumu apskate 65
notikumu izveide 65
kalkulators 95
kamera
fotoattēlu uzņemšana 49
kameras pielāgošana 53
videokameras pielāgošana 56
videoklipu uzņemšana 54
karte
navigācijas izmantošana 75
norādījumu saņemšana 73
tuvumā esošu vietu meklēšana 74
vietu koplietošana ar draugiem 73
vietu meklēšana 72
Kies air 96
klusuma režīms 29
komplektācija 11
kontakti
importēšana 64
izveide 62
meklēšana 62
laiks un datums, iestatīšana 29
lejupielādes
faili 35
pārvaldība 95
programmas 34
lidojuma režīms 18
modinātāji
deaktivēšana 93
izveide 93
pārtraukšana 93
mūzikas atskaņotājs
atskaņošanas sarakstu izveide 46
failu pievienošana 44
mūzikas atskaņošana 44
pasaules pulkstenis 94
Quickoffice 98
Samsung Apps 77
Samsung Kies 88

savienojumi
Bluetooth 80
dators 88
DLNA 85
WLAN 83
savienojumi ar datoru
lielapjoma atmiņa 89
Samsung Kies 88
Windows Media Player 89
sinhronizācija
ar tīmekļa kontiem 35
ar Windows Media Player 89
skārienekrāns
bloķēšana 23
izmantošana 22
Smart View 87
Social Hub 43
spilgtums, displejs 30
taimeris 94
tālruņu katalogs
grupu izveide 63
kontaktu atrašana 62
kontaktu izveide 62
vizītkartes izveide 63
teksta atgādinājumi 66
teksta ievade 32
tīmekļa pārlūks
grāmatzīmju pievienošana 70
tīmekļa lapu pārlūkošana 68
uzdevumu pārvaldnieks 99
videoklipi
atskaņošana 47, 58
uzņemšana 54
videoklipu atskaņotājs 47, 58
VPN savienojumi
izveide 90
savienojuma izveide ar 92
Wi-Fi
aktivizēšana 83
tīklu atrašana un savienojuma izveide 83
Windows Media Player 89
YouTube
videoklipu augšupielāde 77
videoklipu skatīšanās 76
ziņas
e-pasta kontu iestatīšana 39
e-pasta sūtīšana 39
ziņas un laika prognoze 79

Saderības deklarācija

Informācija par izstrādājumu

Šim

izstrādājumam : Mobilā multimēdijas ierīce (Mobile Internet Device)
Modelis(i) : YP-GI1

Ražotājs:

F1: Samsung Electronics Co., Ltd.
416, Maetan 3 Dong, Yeongtong-Gu, Suwon-city, Gyeonggi-Do, Korea
F2: Samsung Electronics Huizhou Co., Ltd.
Industrial Complex, Chenjiang Town, Huizhou City, Guangdong Province China
(rūpnīcas nosaukums un adrese)

Deklarācija & Piemērojamie standarti

Ar šo mēs apliecinām, ka šis izstrādājums atbilst R&TTE direktīvas (1995/5/EE), Zemsprieguma direktīvas (2006/95/EK) un Elektromagnētiskās saderības direktīvas (2004/108/EK) būtiskajām prasībām, piemērojot:

ETSI EN 301 489-1 V1.8.1:2008
ETSI EN 301 489-17 V2.1.1:2009
ETSI EN 300 328 V1.7.1 WLAN
ETSI EN 300 328 V1.7.1 BT
EN 50360:2001
EN 62209-1:2006
EN 55022:2006/A1:2007
EN 55024:1998/A1:2001/A2:2003
EN 60950-1:2006+A1:2010
ETSI EN 300 440-1 V1.5.1
ETSI EN 300 440-2 V1.3.1

CE marķējuma pirmās piešķiršanas datums: 2012

Pārstāvis ES

Pārstāvis ES:

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park
Saxony Way, Yateley, Hampshire
GU46 6GG, UK

2012. gada 08. februāris — Joong-Hoon Choi / Laboratorijas vadītājs
(vieta un izdošanas datums) — (pilnvarotās personas vārds un paraksts)

* Šī nav Samsung servisa centra adrese. Samsung servisa centra adresi un tālruņa numuru skatiet garantijas kartē vai sazinieties ar mazumtirgotāju, no kura iegādājāties savu izstrādājumu.

Šajā lietotāja rokasgrāmatā sniegtā informācija var atšķirties no ierīcē redzamās, atkarībā no ierīcē instalētās programmatūras vai jūsu pakalpojumu sniedzēja.

Kies (sinhr. ar datoru) instalēšana Kies

1. Lejupielādējiet jaunāko Kies versiju Samsung tīmekļa vietnē (**www.samsung.com/kies**) un instalējiet to datorā.
2. Pievienojiet ierīci datoram, izmantojot USB kabeli.
3. Lai palaistu Samsung Kies, datorā veiciet dubultklikšķi uz Samsung Kies ikonas. Plašāku informāciju skatiet lietojumprogrammas Kies palīdzības sadaļā.